

Gigaset

E290 - E290 A

Die aktuellste Bedienungsanleitung
finden Sie unter
www.gigaset.com/manuals



Inhalt

Übersicht	5
Sicherheitshinweise	10
Inbetriebnahme	12
Verpackungsinhalt	12
Basis	13
Mobilteil	15
Mobilteil bedienen	18
Mobilteil ein-/ausschalten	18
Tastensperre ein-/ausschalten	18
Hörer-/Freisprech-Lautstärke ändern	18
Steuer-Taste	19
Display	20
Menüführung	21
Telefonieren	22
Anrufen	22
Anruf annehmen	24
Freisprechen	24
Stummschalten	24
Intern telefonieren	25
Rufnummernübermittlung	26
Automatische Netzanbietervorwahl (Preselection) (falls Funktion verfügbar)	27
Anruf-/Nachrichtenlisten	28
Anrufliste	29
Nachrichtenliste	30
Telefonbuch	31
Lokaler Anrufbeantworter (falls vorhanden)	33
Anrufbeantworter einrichten	33
Bedienung mit dem Mobilteil	34
Bedienung von unterwegs (Fernbedienung)	36


Inhalt

Netz-Anrufbeantworter	38
Nummer des Netz-Anrufbeantworters eintragen	38
Nachrichten anhören	38
Taste 1 belegen	38
Weitere Funktionen	39
Schnellwahl	39
Wecker	40
Babyphone	40
ECO DECT	42
Schutz vor unerwünschten Anrufen	43
Telefon erweitern	44
Mehrere Mobilteile	44
Repeater-Unterstützung	45
Basis an Router/Telefonanlage betreiben	46
Telefon einstellen	47
Datum und Uhrzeit	47
Display	47
Töne und Signale	49
System	52
Kundenservice & Hilfe	54
Fragen und Antworten	55
Garantie-Urkunde Schweiz	56
Herstellerhinweise	57
Zulassung	57
Datenschutz	57
Umwelt	57
Pflege	58
Kontakt mit Flüssigkeit	59
Technische Daten	60
Zeichensatztabellen	61
Menü-Übersicht	62
Index	65



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Übersicht

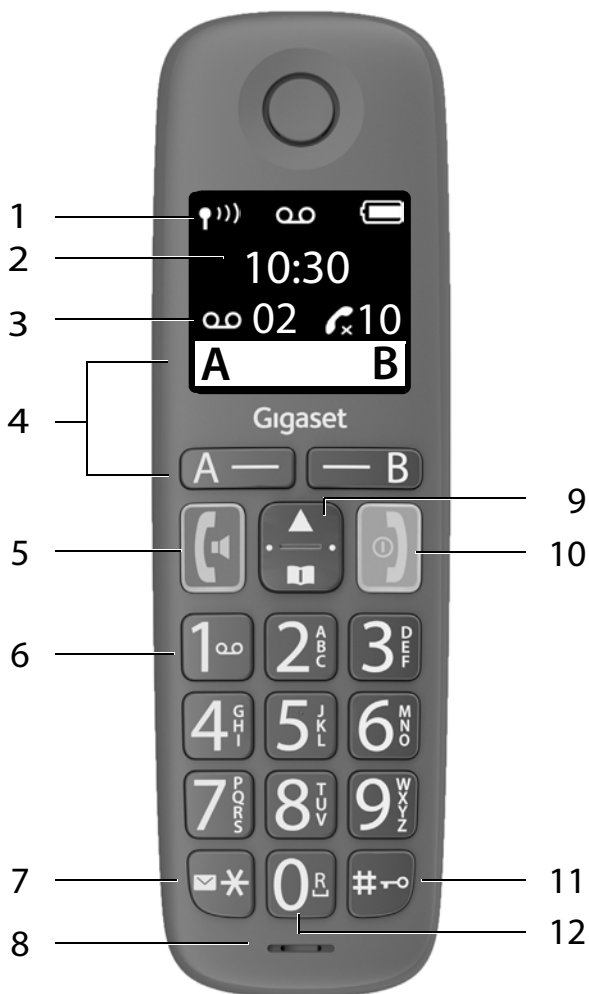

Display-Sprache einstellen (→ S. 17)

Übersicht

- 1 **Statusleiste** (→ S. 21)
Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und den Betriebszustand des Telefons an
- 2 **Uhrzeit** (→ S. 47)
- 3 Anzahl neuer Nachrichten auf dem Anrufbeantworter,
Anzahl entgangener Anrufe
- 4 **Display-Tasten**
Schnellwahl (→ S. 22); verschiedene Funktionen (→ S. 20)
- 5 **Abheben-Taste / Freisprech-Taste**
Gespräch annehmen; angezeigte Nummer wählen; ▶ **kurz** drücken
Wahlwiederholungsliste öffnen
Wählen einleiten ▶ **lang** drücken
- 6 **Taste 1** (→ S. 38)
Anrufbeantworter/Netz-Anrufbeantworter aufrufen ▶ **lang** drücken
- 7 **Nachrichten-Taste / Stern-Taste**
Zugriff auf die Anruf- und Nachrichtenlisten ▶ **lang** drücken
blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf
von Impulswahl auf Tonwahl umschalten ▶ **kurz** drücken
- 8 **Mikrofon**
- 9 **Steuer-Taste / Menü-Taste** (→ S. 19)
Menü öffnen; Telefonbuch öffnen; in Menüs und Eingabefeldern navigieren ▶ **kurz** drücken
Klingelton ein-/ausschalten; ▶ **lang** drücken
Gesprächslautstärke ändern
- 10 **Auflegen-Taste / Ein-/Aus-Taste**
Gespräch beenden; Funktion abbrechen; ▶ **kurz** drücken
eine Ebene zurück
zurück in Ruhezustand; Mobilteil ein-/ausschalten ▶ **lang** drücken
- 11 **Raute-Taste / Sperr-Taste**
Tastensperre ein-/ausschalten; ▶ **lang** drücken
Wahlpause eingeben
Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung ▶ **kurz** drücken
- 12 **R-Taste** (→ S. 46)
Rückfrage (Flash) ▶ **lang** drücken



Wenn mehrere Funktionen aufgelistet sind, ist die Tastenfunktion abhängig von der Bediensituation.

Ihr Gerät kann in Form und Farbe von der Darstellung abweichen.

Basis ohne Anrufbeantworter



Anmelde-/Paging-Taste

Mobilteile suchen (Paging):

▶ **kurz** drücken

Mobilteile anmelden:

▶ **lang** drücken

Basis mit Anrufbeantworter



Übersicht

A Lautstärke-Tasten (- = leiser; + = lauter)

Während der Nachrichten-Wiedergabe: Sprach-Lautstärke ändern

Während des Klingelns: Klingelton-Lautstärke ändern

B Anmelde-/Paging-Taste

Mobilteile suchen (Paging):

▶ **kurz** drücken

Mobilteil anmelden:

▶ **lang** drücken

C Zurück-Taste

Während der Nachrichten-Wiedergabe:

Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen:

▶ **1 mal** drücken

Zur vorherigen Nachricht springen:

▶ **2 mal** drücken

D Vorwärts-Taste

Während der Nachrichten-Wiedergabe: Zur nächsten Nachricht springen

E Lösch-Taste

Während der Nachrichten-Wiedergabe: Aktuelle Nachricht löschen

F Wiedergabe-/Stopp-Taste

Während der Nachrichten-Wiedergabe:

Nachrichten anhören:

▶ **kurz** drücken

Wiedergabe abbrechen:

▶ **kurz** drücken

Leuchtet:

Anrufbeantworter eingeschaltet, keine neuen Nachrichten vorhanden

Blinkt:

Neue Nachricht; Nachricht wird gerade wiedergegeben oder aufgezeichnet

Blinkt sehr schnell:

Speicher voll





G Ein-/Aus-Taste

Anrufbeantworter ein-/ausschalten:







▶ **lang** drücken

Darstellung in der Bedienungsanleitung


Symbole

	Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.
	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.

Tasten

Taste	Symbol	Bedeutung
		Abheben-/Freisprech-Taste
		Steuer-Taste links, oben, rechts, unten
		Ziffern-/Buchstaben-Tasten








Taste	Symbol	Bedeutung
		Auflegen-Taste
		Raute-Taste
		Nachrichten-/Stern-Taste

	Display-Tasten, situationsabhängig → S. 20
--	--

Prozeduren

Beispiel: Automatische Rufannahme ein-/ausschalten:

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil** ▶ **OK** ▶  **Automat. Rufannahme** ▶ **OK** = aktiviert

Schritt	Bedeutung
▶ 	Steuer-Taste rechts drücken. Das Menü wird geöffnet.
▶  Einstellungen	Mit der Steuer-Taste  zum Eintrag Einstellungen navigieren.
▶ OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Einstellungen wird geöffnet.
▶  Mobilteil	Mit der Steuer-Taste  den Eintrag Mobilteil wählen.
▶ OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Mobilteil wird geöffnet.
▶  Automat. Rufannahme	Mit der Steuer-Taste  den Eintrag Automat. Rufannahme wählen.
▶ OK	Mit OK aktivieren oder deaktivieren. Funktion ist aktiviert <input checked="" type="checkbox"/> /deaktiviert <input type="checkbox"/> .

Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.

Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch **kein Notruf** abgesetzt werden.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern **nicht** gewählt werden.



Legen Sie nur **aufladbare Akkus** ein, die der **Spezifikation** entsprechen (siehe Liste der zugelassenen Akkus → www.gigaset.com/service), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.



Das Mobilteil darf nur mit geschlossenem Akku-Deckel betrieben werden.



Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.



Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.



Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.




Während des Ladens muss die Steckdose leicht zugänglich sein.



Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.



Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.

	<p>Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.</p> <p>Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtön oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.</p>
	<p>Kleine Zellen und Batterien, die verschluckt werden könnten, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten. Im Falle des Verschluckens einer Zelle oder Batterie ist sofort ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.</p>
	<p>Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis.</p> <p>Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset-Produkt siehe „Technische Daten“).</p>

Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt

- eine Basis, ein Steckernetzgerät, ein Telefonkabel
- ein Mobilteil, zwei Akkus, ein Akkudeckel, eine Bedienungsanleitung

Variante mit mehreren Mobilteilen, pro Mobilteil:

- ein Mobilteil, eine Ladeschale mit Steckernetzgerät, zwei Akkus und ein Akkudeckel



Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses auf einer ebenen, rutschfesten Unterlage aufstellen.

Die Reichweite der Basis beträgt im freien Gelände bis zu 300 m, in Gebäuden bis zu 50 m.

Basis und Ladeschale sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.



Das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aussetzen.

Das Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen schützen.

Basis

Basis an Strom- und Telefonnetz anschließen

- ▶ Telefonstecker **1** anschließen.
- ▶ Steckernetzgerät **2** anschließen und die Kabel in die Kabelkanäle legen.

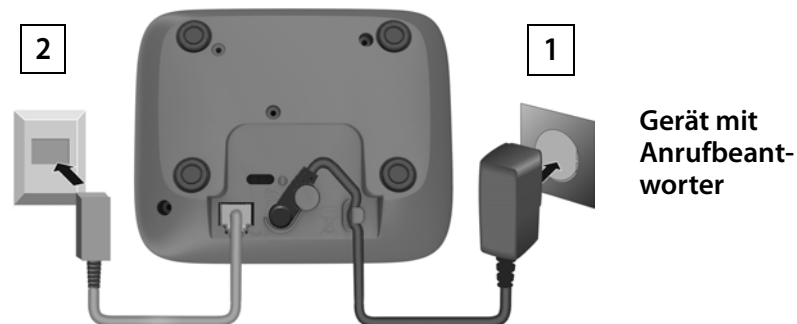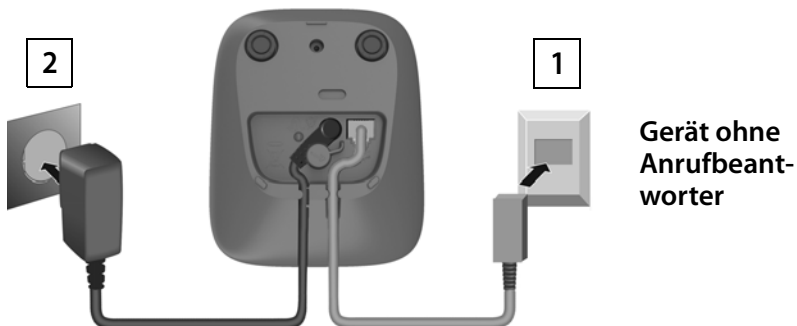



Das Steckernetzgerät muss **immer eingesteckt** sein, weil das Telefon ohne Netzanschluss nicht funktioniert.

Nach dem Anschließen der Basis ist der lokale Anrufbeantworter (falls vorhanden) nach ca. 30 Sekunden einsatzbereit.

Basis an Router anschließen

Sie können das Telefon auch am analogen Anschluss eines Routers betreiben.

- ▶ Telefonstecker **1** anschließen und mit dem analogen Anschluss eines Routers **2** verbinden.

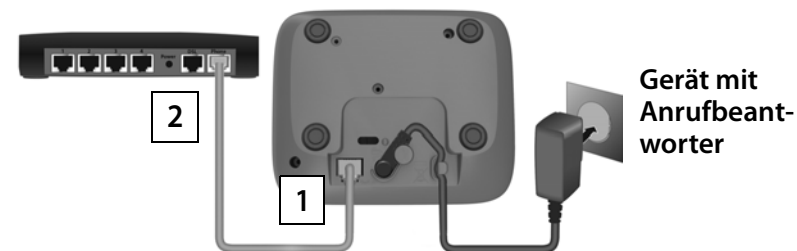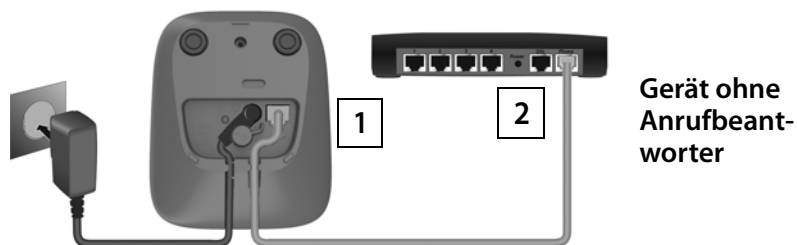

Eventuell auftretende **Echos** können durch Einschalten des **XES-Modus** reduziert werden (→ S. 46).


Mobilteil

Ladeschale anschließen (falls im Lieferumfang)

- ▶ Flachstecker des Steckernetztes anschließen [1]. ▶ Steckernetzteil in die Steckdose stecken [2].

Stecker von der Ladeschale wieder abziehen:

- ▶ Entriegelungsknopf [3] drücken. ▶ Stecker abziehen [4].

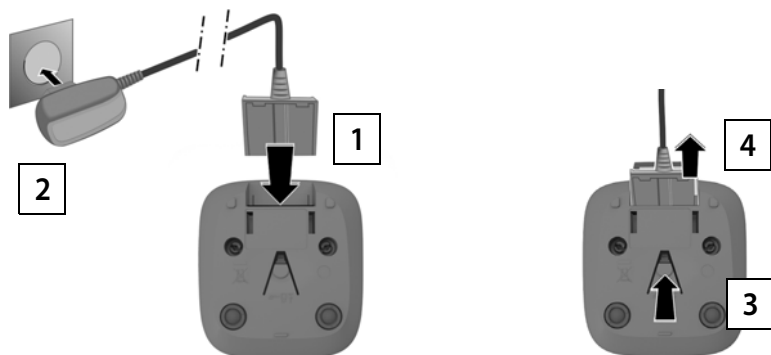

Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. **Bitte Schutzfolie abziehen!**

Akkus einlegen




Nur aufladbare Akkus verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.



- ▶ Akkus richtig gepolt einsetzen. (Einlege- richtung +/- siehe Bild).




- ▶ Akkudeckel von oben einsetzen.
- ▶ Deckel zuschieben, bis er einrastet.

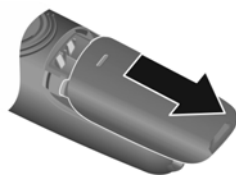


- Akkudeckel wieder öffnen:
- ▶ In die Nut oben am Deckel greifen und ihn nach unten schieben.

Akkus laden

- ▶ Die Akkus vor der ersten Benutzung in der Basis oder der Ladeschale vollständig aufladen.

Die Akkus sind vollständig aufgeladen, wenn das Akku-Symbol  im Display erlischt.

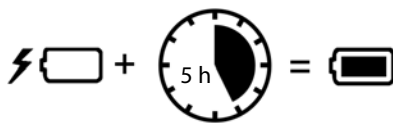







Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.

Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

In der Verpackung enthaltene Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet. Falls dennoch ein Mobilteil nicht angemeldet sein sollte (im Display wird **Bitte Mobilteil anmelden** oder **In Basis legen** angezeigt), melden Sie das Mobilteil bitte manuell an (→ S. 44).





Display-Sprache ändern


Display-Sprache ändern, falls eine unverständliche Sprache eingestellt ist.

- ▶  ▶ die Tasten    **langsam** nacheinander drücken ... die eingestellte Sprache (z. B. **English**) wird angezeigt
- ▶ Andere Sprache auswählen: ▶ Steuer-Taste  drücken, bis im Display die gewünschte Sprache markiert ist, z. B. **Français** ▶ OK  = ausgewählt)

Datum und Uhrzeit einstellen

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet und der Wecker genutzt werden kann.



- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Datum / Uhrzeit** ▶ OK ▶  Datum (Tag, Monat und Jahr) 8-stellig eingeben ▶ OK ▶  Zeit (Stunden und Minuten) 4-stellig eingeben ▶ OK (Displayanzeige: **Gespeichert**)

Eingabeposition nach links/rechts verschieben: ▶ Steuer-Taste  rechts/links drücken

Das Telefon ist jetzt einsatzbereit!

Mobilteil bedienen

Mobilteil ein-/ausschalten

- Einschalten: ▶ an ausgeschaltetem Mobilteil Auflegen-Taste  **lang** drücken
- Ausschalten: ▶ im Ruhezustand des Mobilteils Auflegen-Taste  **lang** drücken


Wenn Sie ein ausgeschaltetes Mobilteil in die Basis bzw. Ladeschale stellen, schaltet es sich automatisch ein.

Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons.

Tastensperre ein- bzw. ausschalten: ▶  **lang** drücken




Tastensperre eingeschaltet: Im Display erscheint das Symbol 

 Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.


Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

Hörer-/Freisprech-Lautstärke ändern


Während eines Gesprächs die Lautstärke für **Hörer** oder **Lautsprecher** einstellen (5 Stufen + Extra-Laut-Funktion).

- ▶ Steuer-Taste  oben drücken ... die aktuelle Einstellung wird angezeigt
- ▶  (= lauter) /  (= leiser)

Extra-Laut-Funktion (Boost)

- ▶ Steuer-Taste  oben so oft drücken, bis die höchste Stufe erreicht ist

oder

- ▶ Steuer-Taste  oben **lang** drücken ... die Extra-Laut-Funktion wird sofort aktiviert

 Die Extra-Laut-Einstellung gilt nur für die Dauer des Gesprächs.





Diese Einstellung kann bei Personen mit normalem Hörvermögen zu Gesundheitsschäden führen und ist nur für Personen mit Hörbeeinträchtigung oder Hörbehinderung vorgesehen.

Störgeräusche der Telefonleitung können verstärkt werden.






Steuer-Taste



Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern und situationsabhängig zum Aufruf bestimmter Funktionen.

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste mit einem Pfeil markiert (oben, unten, rechts, links), die in der jeweiligen Bediensituation zu drücken ist, z. B.

 für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“.


Im Ruhezustand	Während eines Gesprächs
 Hauptmenü öffnen	Mikrofon stumm schalten
 Hauptmenü öffnen  Klingelton ein-/ausschalten	Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechbetrieb ändern
 Telefonbuch öffnen	Telefonbuch öffnen
 Intern anrufen / Liste der Mobilteile öffnen	Interne Rückfrage einleiten

Display

Display-Tasten / Schnellwahl-Funktion


Die Tasten unter dem Display bieten je nach Bediensituation verschiedene Funktionen an.

Im Ruhezustand

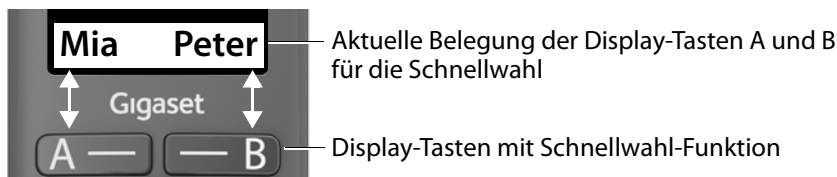

- ▶ Display-Taste drücken ... die gespeicherte Rufnummer wird gewählt. Schnellwahl-Funktion einrichten: → S. 39





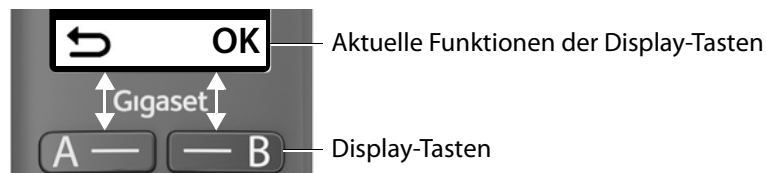Im Menü



- ▶ Display-Taste drücken ... es wird die Funktion aufgerufen, die im Display darüber angezeigt wird.




Menü	Untermenü öffnen
OK	Menü-Funktion bestätigen / Eingabe speichern
↶	Eine Menü-Ebenen zurück
<C	Zeichenweise nach links löschen
→☎	Rufnummer in Telefonbuch übernehmen
☎	Rufnummer aus Telefonbuch verwenden

Display-Funktionen, die über die Steuer-Taste bedient werden




↶  Menü	Mit  nach oben/unten blättern
<C  OK	Schreibmarke (Cursor)  nach links/rechts bewegen

Statusleiste







Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und den Betriebszustand des Telefons an.

-  Tastensperre eingeschaltet
-  Klingelton ausgeschaltet
-  lokaler Anrufbeantworter eingeschaltet (falls vorhanden)

Funkkontakt zwischen Basis und Mobilteil




-  gut bis gering
-  kein Empfang
-  ECO DECT-Modus **Strahlg. aus** aktiviert

Ladezustand des Akkus

-  0 - 10 %
 -  11 - 33 %
 -  34 - 66 %
 -  über 66 %
- Während des Ladevorgangs wird das Symbol  vorangestellt.
-  blinkt Akku fast leer (unter 10 Minuten Gesprächszeit)

Menüführung

Die Funktionen Ihres Telefons werden über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht. Menü-Übersicht: → S. 62

- ▶ Im **Ruhezustand** des Telefons die Steuer-Taste  rechts oder  oben drücken ... das Menü wird geöffnet.
- ▶ Mit der Steuer-Taste  zur gewünschten Funktion blättern ▶ mit **OK** bestätigen



Eine Ebene zurück: ▶ Taste  drücken oder Auflegen-Taste  **kurz** drücken

Zurück in den Ruhezustand: ▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken



Nach zwei Minuten ohne Aktivität wechselt das Display automatisch in den Ruhezustand.



Telefonieren

Anrufen

▶  Rufnummer eingeben ▶ Abheben-Taste  drücken ... die Rufnummer wird gewählt

oder

▶ Abheben-Taste  lang drücken ... der Freiton ist zu hören ▶  Rufnummer eingeben

Während des Gesprächs die Hörer-Lautstärke ändern: ▶  ▶ mit  Lautstärke einstellen

Gespräch beenden / Wählen abbrechen: ▶ Auflegen-Taste  drücken

Sie können jeder Rufnummer automatisch eine Netzanbieter-Vorwahl voranstellen (**Preselection**), falls Funktion verfügbar.




Mit Schnellwahl wählen

Die Display-Tasten A und B können mit einer Rufnummer belegt werden. Wenn eine Taste belegt ist, wird der zugehörige Name rechts oder links unten im Display angezeigt. Solange die Tasten noch nicht belegt sind, wird im Display links **A** und rechts **B** angezeigt.

▶ Auf die Display-Taste rechts oder links drücken ... die hinterlegte Rufnummer wird gewählt



Aus dem Telefonbuch wählen




▶ Telefonbuch mit  öffnen ▶  zum gewünschten Eintrag blättern ▶ Abheben-Taste  drücken

Aus der Wahlwiederholungsliste wählen

In der Liste stehen die zehn an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Rufnummern.

- ▶  kurz drücken ▶  Eintrag auswählen ▶ 

Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

- ▶  kurz drücken ▶  Eintrag auswählen ▶ **Menü** ▶  Funktion auswählen ▶ **OK**

Mögliche Funktionen: **Nummer verwenden** / **Nr. ins TB** / **Eintrag löschen** / **Liste löschen**

Aus der Anrufliste wählen

- Anrufliste öffnen: ▶ Nachrichten-Taste  lang drücken ▶  **Anrufe**: ▶ **OK**
- ▶  zum gewünschten Eintrag blättern ▶ Abheben-Taste  drücken

Mit Kurzwahl-Taste wählen



Sie können Einträge aus dem Telefonbuch auf die Tasten 2-9 legen.

- ▶ Kurzwahl-Taste, der die gewünschte Rufnummer zugewiesen ist, **lang** drücken

Direktruf


Beim Drücken einer **beliebigen** Taste wird eine vorbelegte Nummer gewählt. Damit können z. B. Kinder, die noch keine Nummer eingeben können, eine bestimmte Nummer anrufen.

Direktrufmodus einschalten:

- ▶  ▶ **Anruf-Manager** ▶ **OK** ▶ **Direktruf** ▶ **OK** ▶ **Aktivierung** ▶ 
- Rufnummer eingeben oder mit  aus Telefonbuch übernehmen ▶ **OK**
-  = aktiviert

Direktruf ausführen: ▶ Beliebige Taste drücken ... die gespeicherte Nummer wird gewählt

Wählen abbrechen: ▶ Auflegen-Taste  drücken.

Direktruf-Modus beenden: ▶ Taste  lang drücken

Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird durch Klingeln und eine Anzeige im Display signalisiert.

- ▶ Abheben-Taste  drücken

Funktion **Automat. Rufannahme** eingeschaltet: ▶ Mobilteil einfach aus der Basis/Ladeschale nehmen

Funktion **Automat. Rufannahme** einschalten:

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil** ▶ **OK** ▶  **Automat. Rufannahme** ▶ **OK** (= eingeschaltet)

Klingelton ausschalten: ▶ **lautlos** ... der Anruf kann noch so lange angenommen werden, wie er im Display angezeigt wird


Freisprechen

Beim Freisprechen schalten Sie den Lautsprecher ein, sodass Sie den Gesprächspartner hören, ohne das Mobilteil ans Ohr halten zu müssen.


Freisprechen während eines Gesprächs und beim Anhören des Anrufbeantworters ein-/ausschalten:

- ▶ Freisprech-Taste  drücken

Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

- ▶ Freisprech-Taste  drücken und gedrückt halten ▶ Mobilteil in Ladeschale stellen

Lautsprecherlautstärke ändern:


- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil** ▶ **OK** ▶ **Töne + Signale** ▶ **OK** ▶  **Gesprächslautstärke** ▶ **OK** ▶  **Freisprechlautstärke** ▶ **OK** ▶ mit  Lautstärke einstellen ▶ **OK**

Stummschalten




- ▶ Während des Gesprächs Steuer-Taste  rechts drücken ... das Mikrofon des Mobilteils wird ausgeschaltet

Intern telefonieren







Intern anrufen

 Interne Anrufe sind kostenlose Gespräche mit anderen Mobilteilen, die an derselben Basis angemeldet sind.

Einen bestimmten Intern-Teilnehmer anrufen:

- ▶  ▶ wenn mehr als zwei Mobilteile angemeldet sind: mit  Intern-Teilnehmer auswählen ▶ **OK** oder  ... das ausgewählte Mobilteil wird gerufen



Alle Mobilteile anrufen („Sammelruf“):

- ▶  **lang** drücken oder ▶  ▶  oder ▶  ▶  **An alle**
- ▶ **OK** oder  ... alle angemeldeten Mobilteile werden gerufen, Sie sprechen mit dem Intern-Teilnehmer, der zuerst abhebt

Internes Gespräch beenden: ▶ Auflegen-Taste  drücken

Intern rückfragen / Gespräch weitergeben

Mit einem **externen** Teilnehmer telefonieren und das Gespräch an einen **internen** Teilnehmer übergeben oder mit ihm Rücksprache halten.

- ▶  ▶  ggf. Mobilteil oder **An alle** auswählen ▶ **OK** ... der interne/die interne Teilnehmer wird/werden angerufen, der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie

Mögliche Optionen:


Rücksprache halten: ▶ mit dem internen Teilnehmer sprechen

Zum externen Gespräch zurückkehren: ▶ Display-Taste  drücken

Externes Gespräch weitergeben, wenn der interne Teilnehmer sich gemeldet hat:

- ▶ externes Gespräch ankündigen ▶ Auflegen-Taste  drücken

Externes Gespräch weitergeben, bevor der interne Teilnehmer abhebt:

- ▶ Auflegen-Taste  drücken ... das externe Gespräch wird sofort weitergegeben

Zu externem Gespräch zuschalten

Sie führen ein externes Gespräch. Ein interner Teilnehmer kann sich zu diesem Gespräch zuschalten und mitsprechen (Konferenz).



Die Funktion **INT zuschalt** ist eingeschaltet.

Intern zuschalten ein-/ausschalten

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Basis** ▶ **OK** ▶ **INT zuschalt** ▶ **OK**
 = eingeschaltet)

Intern zuschalten (Konferenz)

Sie wollen sich zu einem bestehenden Externgespräch eines anderen Mobilteils zuschalten.

- ▶ Abheben-Taste **lang** drücken ... alle Teilnehmer hören einen Signalton

Zuschalten (Konferenz) beenden:

- ▶ Auflegen-Taste drücken ... alle Teilnehmer hören einen Signalton

Drückt der **erste** interne Teilnehmer auf die Auflegen-Taste , bleibt die Verbindung zwischen dem zugeschalteten Mobilteil und dem externen Teilnehmer bestehen.

Rufnummernübermittlung

Bei einem Anruf wird die Rufnummer des Anrufers übermittelt (CLI = Calling Line Identification) und kann beim Angerufenen im Display angezeigt werden (CLIP = CLI Presentation). Wenn die Rufnummer unterdrückt ist, wird sie beim Angerufenen nicht angezeigt. Der Anruf erfolgt anonym (CLIR = CLI Restriction).



Sie haben bei Ihrem Netzanbieter beauftragt, dass die Rufnummer des Anrufers (CLIP) auf Ihrem Display angezeigt wird.

Der Anrufer hat beim Netzanbieter beauftragt, dass seine Rufnummer übermittelt wird (CLI).

Rufnummernanzeige bei eingehenden Anrufen

Bei Rufnummernübermittlung

Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.

Keine Rufnummernübermittlung

Statt Name und Nummer wird Folgendes angezeigt:

- **Anruf v. Extern:** Es wird keine Nummer übertragen.
- **Anonym:** Anrufer unterdrückt die Rufnummernübermittlung.
- **Unbekannt:** Anrufer hat die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt.

Automatische Netzanbietervorwahl (Preselection) (falls Funktion verfügbar)

Sie können eine Call-by-Call-Nummer (Preselection-Nummer) speichern, die **automatisch** beim Wählen vorangestellt wird. Wollen Sie z. B. Auslandsgespräche über spezielle Netzanbieter führen, können Sie deren Vorwahl hier speichern.

Tragen Sie in die Liste **Mit Preselect** die Vorwahl-Nummern bzw. die ersten Ziffern von Vorwahl-Nummern ein, bei denen die Preselection-Nummer verwendet werden soll.

Tragen Sie in die Liste **Ohne Preselect** die Ausnahmen zur Liste **Mit Preselect** ein.

Beispiel:

Preselect.-Nr.	0999		Rufnummer	gewählte Nummer
Mit Preselect	08	➔	07112345	07112345
Ohne Preselect	081		08912345	0999 08912345
	084		08412345	08412345

Alle Nummern, die mit **08** beginnen, mit Ausnahme von **081** und **084**, werden mit Preselection-Nummer **0999** gewählt.

Preselection-Nummer eintragen

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Basis** ▶ OK ▶ **Preselection** ▶ OK ▶ **Preselect.-Nr.** ▶ OK ▶ Nummer eingeben oder Nummer aus Telefonbuch übernehmen ▶ OK

Liste der Vorwahl-Nummern mit Preselection erstellen

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Basis** ▶ OK ▶ **Preselection** ▶ OK ▶ **Mit Preselect** ▶ OK ▶ Listeneintrag auswählen (1 – 11) ▶ OK ▶ Vorwahl-Nummer bzw. die ersten Ziffern einer Vorwahl-Nummer eingeben, bei der die Preselection-Nummer verwendet werden soll ▶ OK ▶ ggf. anderen Listeneintrag auswählen und weitere Nummern eintragen

Liste der Vorwahl-Nummern ohne Preselection erstellen

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Basis** ▶ OK ▶ **Preselection** ▶ OK ▶ **Ohne Preselect** ▶ OK ▶ Listeneintrag auswählen (1 – 11) ▶ OK ▶ Ausnahmen für die Liste **Mit Preselect** eingeben ▶ OK ▶ ggf. anderen Listeneintrag auswählen und weitere Nummern eingeben

Preselection dauerhaft deaktivieren

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Basis** ▶ OK ▶ **Preselection** ▶ OK ▶ **Preselect.-Nr.** ▶ OK ▶ Preselection-Nummer mit der Display-Taste löschen ▶ OK

Anruf-/Nachrichtenlisten

Das Telefon speichert Informationen über verschiedene Ereignisse in Listen:

- Anrufliste: Rufnummern aller eingegangenen oder entgangenen Anrufe
- Anrufbeantworter-Liste: Nachrichten auf dem lokalen Anrufbeantworter (falls vorhanden)
- Netz-Anrufbeantworterliste: Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter

Sobald ein **neuer Eintrag** in einer der Listen eingeht, ertönt ein Hinweiston. Im Lieferzustand blinkt die Nachrichten-Taste und im Display wird die Meldung **Neue Nachr.** angezeigt.

Anzeige neuer Nachrichten ausschalten

▶ ▶ * # * 0 5 # * 7

97

Nachrichtenart auswählen:

- ▶ Taste drücken für entgangene Anrufe
- ▶ Taste drücken für Nachrichten auf dem lokalen Anrufbeantworter (falls vorhanden)/ Netz-Anrufbeantworter

975 SET:

Verhalten bei neuen Nachrichten einstellen:

- ▶ Taste drücken Das Vorhandensein neuer Nachrichten wird angezeigt (Lieferzustand)
- ▶ Taste drücken Das Vorhandensein neuer Nachrichten wird nicht angezeigt.

975 SET:

Einstellung speichern: ▶ **OK**



Eine Änderung der Einstellung wird erst nach dem Eintreffen der nächsten neuen Nachricht aktiv.

Sind Anrufe im Netz-Anrufbeantworter gespeichert, erhalten Sie bei entsprechender Einstellung eine Meldung (abhängig von Ihrem Netzanbieter).

Anrufliste



Voraussetzung: CLIP

Je nach eingestellter Listenart werden alle Rufnummern der letzten 25 angekommenen Anrufe gespeichert oder nur die der entgangenen Anrufe.

Listenart einstellen


- ▶ ▶ Einstellungen ▶ **OK** ▶ Basis ▶ **OK** ▶ Ruflistenart ▶ **OK** ▶ Entg. Anrufe / Alle Anrufe ▶ **OK** (= ausgewählt)

Anrufliste öffnen

- ▶ Nachrichten-Taste  * **lang** drücken ... die Listenauswahl wird geöffnet ▶  **Anrufe:**

Der Eintrag zeigt: Anzahl neue Einträge + Anzahl alte, gelesene Einträge **Anrufe: 01+02**

Liste öffnen: ▶ **OK** ... der zuletzt eingegangene Anruf wird angezeigt

- ▶ mit  durch die Liste blättern

Weitere Funktionen nutzen

- ▶  Eintrag auswählen ▶ **Menü** ▶ mit  Funktion auswählen:

Eintrag lösch.	Aktuellen Eintrag löschen
Nr. ins TB	Eintrag ins Telefonbuch übernehmen
Nr. in Sperrliste	Rufnummer in Sperrliste übernehmen
Datum / Uhrzeit	Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt) anzeigen
Status	Ruf neu: neuer entgangener Anruf. Ruf alt: bereits gelesener Eintrag
Liste löschen	Alle Einträge löschen. Achtung! Es werden alle alten und neuen Einträge gelöscht

Nachrichtenliste

Über die Anrufbeantworterliste/Netz-Anrufbeantworterliste können Sie die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (falls vorhanden) oder dem Netz-Anrufbeantworter anhören.

Anrufbeantworterliste öffnen:

- ▶ Nachrichten-Taste  * **lang** drücken ... die Listenauswahl wird geöffnet ▶  **Anrufb.:** ▶ **OK**


Netz-Anrufbeantworterliste öffnen:

- ▶ Nachrichten-Taste  * **lang** drücken ... die Listenauswahl wird geöffnet ▶  **Netz-AB:** ▶ **OK**

Telefonbuch




Das lokale Telefonbuch gilt individuell für ein Mobilteil. Einträge können jedoch an andere Mobilteile gesendet werden (→ S. 32).

Es können bis zu 150 Rufnummern (max. 22 Ziffern) mit zugehörigen Namen (max. 16 Zeichen) gespeichert werden.




Telefonbuch öffnen: ▶ Steuer-Taste unten  drücken

Telefonbucheintrag erstellen




Erster Eintrag:

- ▶  ... **Tel.buch leer - Neuer Eintrag?** ▶ OK ▶  Rufnummer eingeben ▶ OK ▶  Namen eingeben ▶ OK

Weitere Rufnummern:

- ▶  ▶ **Menü** ▶ **Neuer Eintrag** ▶ OK ▶  Rufnummer eingeben ▶ OK ▶  Namen eingeben ▶ OK

Telefonbucheintrag auswählen/bearbeiten

- ▶  Telefonbuch öffnen
 - ▶ mit  zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist
- oder
- ▶ das erste Zeichen des Namens eingeben ▶ ggf. mit  zum Eintrag blättern






Nummer anzeigen: ▶ **Menü** ▶  **Nummer anzeigen** ▶ OK

Eintrag ändern: ▶ **Menü** ▶  **Eintrag ändern** ▶ OK ▶ mit **<C** Zeichen löschen ▶ mit  Eintrag ändern ▶ OK

Kurzwahl-Taste belegen

- ▶  ▶  Eintrag auswählen ▶ **Menü** ▶  **Taste belegen** ▶ OK ▶  Taste auswählen ▶ OK ( = ausgewählt)

Tastenbelegung löschen:

- ▶  ▶  Eintrag auswählen ▶ **Menü** ▶  **Taste belegen** ▶ OK ▶  **KeinShortcut** ▶ OK ( = ausgewählt)

Telefonbuch/Telefonbucheintrag löschen

Telefonbucheintrag löschen

- ▶  ▶  Eintrag auswählen ▶ Menü ▶  Eintrag löschen ▶ OK

Telefonbuch löschen

- ▶  ▶ Menü ▶  Liste löschen ▶ OK ▶ Löschen mit OK bestätigen

Telefonbuch/Telefonbucheintrag an ein anderes Mobilteil übertragen



Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.

Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.

Telefonbucheintrag an anderes Mobilteil übertragen

- ▶  ▶  Eintrag auswählen ▶ Menü ▶  Eintrag senden ▶ OK ▶  interne Nummer des Empfänger-Mobilteils auswählen ▶ OK

Telefonbuch an anderes Mobilteil übertragen

- ▶  ▶ Menü ▶  Liste senden ▶ OK ▶  interne Nummer des Empfänger-Mobilteils auswählen ▶ OK

Lokaler Anrufbeantworter (falls vorhanden)




Die Bedienung und individuelle Einstellung des Anrufbeantworters erfolgt über das Mobilteil oder über die Tasten an der Basis. In den folgenden Abschnitten wird die Bedienung über das Mobilteil beschrieben. Bedienung über die Tasten der Basis → **Übersicht – Basis**.

Anrufbeantworter einrichten

Im Lieferzustand ist der Anrufbeantworter bereits eingerichtet. Sie können die Einstellungen ändern.

Eigene Ansage aufnehmen

Eigene Ansagetexte sprechen Sie über das Mobilteil auf. Ist keine eigene, persönliche Ansage vorhanden, wird die Standardansage verwendet.





▶  ▶  **Anrufbeantworter** ▶ **OK** ▶  **Ansagen** ▶ **OK** ▶ **Ansage aufneh.** ▶ **OK** ▶ **Aufn. starten?** ▶ **OK** ... Sie hören den Bereitton (kurzer Ton) ▶ Ansage aufsprechen (min. 3 Sek.) ▶ mit **OK** bestätigen

Aufnahme abbrechen und verwerfen: ▶  oder  drücken





Nach der Aufnahme wird die Ansage zur Kontrolle wiedergegeben.

Die Aufnahme wird automatisch beendet, wenn die max. Aufnahmedauer von 170 Sek. erreicht ist oder eine Sprachpause länger als 2 Sek. dauert.

Ansage anhören:

▶  ▶  **Anrufbeantworter** ▶ **OK** ▶  **Ansagen** ▶ **OK** ▶  **Ansage anhören** ▶ **OK**

Ansage löschen:

▶  ▶  **Anrufbeantworter** ▶ **OK** ▶  **Ansagen** ▶ **OK** ▶  **Ansage löschen** ▶ **OK**

Einstellungen ändern

▶  ▶  **Anrufbeantworter** ▶ **OK** ▶ Einstellung wählen, die Sie ändern wollen

Zeit bis zur Rufannahme:

▶ **Rufannahme** ▶ **OK** ▶  **Sofort / 10 Sek. / 18 Sek. / 30 Sek. / Automatisch** ▶ **OK**

Automatisch: der Anrufbeantworter nimmt einen Anruf an:

- nach **18 Sek.**, wenn keine neuen Nachrichten vorhanden sind.
- nach **10 Sek.**, wenn neue Nachrichten vorhanden sind.

Lokaler Anrufbeantworter (falls vorhanden)



Wählen Sie **Automatisch**, wenn Sie den Anrufbeantworter von unterwegs abfragen wollen. Bei der Fernabfrage (→ S. 36) ist damit nach 10 Sekunden klar, dass keine neuen Nachrichten vorliegen. Bei sofortigem Auflegen entstehen keine Gesprächskosten.

Aufzeichnungslänge:

▶ **Aufzeich.länge** ▶ OK ▶ **Unbegrenzt / 1 Minute / 2 Minuten / 3 Minuten** ▶ OK

Mithören während der Aufzeichnung:

▶ **Mithören** ▶ OK ▶ **Mobilteil / Basis** ▶ OK (= eingeschaltet)



Mithören für die **aktuelle Aufzeichnung** ausschalten:

▶ Auflegen-Taste drücken.

Andere Sprache einstellen (falls vorhanden)

Sie können die Sprache der Sprachführung und Standardansage ändern.

▶ ▶ **Anrufbeantworter** ▶ OK ▶ **Sprache** ▶ OK ▶ **Sprache auswählen** ▶ OK

Bedienung mit dem Mobilteil

Anrufbeantworter ein-/ausschalten

▶ ▶ **Anrufbeantworter** ▶ OK ▶ **Aktivierung** ▶ OK (= eingeschaltet)

Bei eingeschaltetem Anrufbeantworter wird im Display das Symbol angezeigt.



Ist der Speicher voll, erscheint im Display die Anzeige **Speicher voll** und der Anrufbeantworter schaltet sich automatisch aus. Löschen Sie alte Nachrichten, dann schaltet er sich automatisch wieder ein.

Nachrichten anhören

▶ Taste **lang** drücken (Taste 1 ist mit dem Anrufbeantworter belegt) oder

▶ ▶ **Anrufbeantworter** ▶ OK ▶ **Nachr. anhören** ▶ OK

Falls der Netz-Anrufbeantworter aktiviert ist: **Anrufbeantw** ▶ OK oder

- ▶ Nachrichten-Taste  * lang drücken ▶ ... die Listenauswahl wird geöffnet ▶  **Anrufb.:** ▶ **OK**

Die Anrufbeantworterliste wird wie folgt angezeigt: | **Anrufb.:** 01+02 |
Anzahl der neuen Nachrichten + Anzahl der alten, abgehörten Nachrichten

Sind neue Nachrichten vorhanden, beginnt die Wiedergabe mit der ersten neuen Nachricht, sonst mit der ersten alten Nachricht. Zuerst wird ein Info-Block, dann der Inhalt wiedergegeben. Im Display wird die Rufnummer bzw. der Name angezeigt.

Es schaltet sich **automatisch** der Lautsprecher des Mobilteils ein.


Lautsprecher ausschalten: ▶ Freisprech-Taste  drücken.

Aktionen während der Wiedergabe

Wiedergabe anhalten:



- ▶ 

Wiedergabe fortsetzen:

- ▶  erneut drücken



oder ▶ **Menü** ▶ **Weiter**

Zur nächsten Nachricht springen:

- ▶  oder 

Während der Ansage des Info-Blocks

Zum Anfang der vorherigen Nachricht springen:



- ▶  oder 

Info-Block überspringen:

- ▶ 

Während der Wiedergabe des Inhalts

Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen:

- ▶  oder 

Zum Inhalt der nächsten Nachricht springen:

- ▶ 

Anrufer zurückrufen:

- ▶ **Menü** ▶  **Wählen** ▶ **OK**



Lautstärke ändern:

- ▶ **Menü** ▶  **Lautstärke** ▶ **OK**

Rufnummer in Telefonbuch übernehmen:

- ▶ **Menü** ▶  **Nr. ins TB** ▶ **OK**

Einzelne Nachricht löschen:

- ▶  oder die Display-Taste  drücken

Alle alten Nachrichten löschen:


- ▶ **Menü** ▶  **Alt List lösch** ▶ **OK** ▶ Sicherheitsabfrage bestätigen

Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

Auch wenn der Anrufbeantworter ein Gespräch bereits angenommen hat oder aufzeichnet, können Sie das Gespräch noch übernehmen:

▶ Abheben-Taste  drücken

oder



▶ Mobilteil aus der Basis/Ladeschale nehmen ( **Automat. Rufannahme** ist aktiviert)

oder

▶ **Menü** ▶  **Abheben** ▶ **OK**

Die Aufzeichnung wird abgebrochen und Sie können mit dem Anrufer sprechen.



Ist **Mithören** über das Mobilteil eingeschaltet (→ S. 33) und das Gespräch bereits am Mobilteil zu hören, können Sie das Gespräch nur mit **Menü** ▶  **Abheben** ▶ **OK** übernehmen. Drücken der Abheben-/Freisprech-Taste  schaltet lediglich das Freisprechen ein und aus.

Bedienung von unterwegs (Fernbedienung)


Sie können den Anrufbeantworter unterwegs von jedem anderen Telefon (z. B. Hotel, Telefonzelle) abfragen oder einschalten.



Die System-PIN ist ungleich 0000 (→ S. 52).

Das andere Telefon verfügt über Tonwahl (MFV).

Anrufbeantworter einschalten

▶ Telefonanschluss anrufen und klingeln lassen bis zur Ansage **Bitte PIN eingeben** (ca. 50 Sekunden) ▶ ... mit  innerhalb von 10 Sek. die System-PIN des Telefons eingeben ... der Anrufbeantworter wird eingeschaltet, die Restspeicherzeit angesagt, Nachrichten werden wiedergegeben.



Der Anrufbeantworter lässt sich aus der Ferne nicht ausschalten.

Anrufbeantworter abfragen



Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet.

- ▶ Telefonanschluss anrufen ▶ ... während der Ansage Taste **9** drücken ... die Wiedergabe des Ansagetextes wird abgebrochen ▶ System-PIN eingeben

Die Bedienung des Anrufbeantworters erfolgt über die folgenden Tasten:

Während der Wiedergabe des Info-Blocks: Zur vorherigen Nachricht springen. Während der Nachrichten-Wiedergabe: Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen.	1
Wiedergabe anhalten. Zum Fortsetzen erneut drücken. Nach einer Pause von ca. 60 Sekunden wird die Leitung unterbrochen.	2
Zur nächsten Nachricht springen.	3
Während der Nachrichten-Wiedergabe: Aktuelle Nachricht löschen.	0

Netz-Anrufbeantworter



Der Netz-Anrufbeantworter ist beim Netzanbieter **beauftragt**.

Nummer des Netz-Anrufbeantworters eintragen

▶ ▶ **Anrufbeantworter** ▶ OK ▶ **Netz-AB** ▶ OK ▶ Nummer eingeben ▶ OK ... der Netzanrufbeantworter wird aktiviert



Zum Ein- und Ausschalten des Netz-Anrufbeantworters verwenden Sie eine Rufnummer und einen Funktionscode Ihres Netzanbieters. Ggf. Informationen vom Netzanbieter anfordern.

Nachrichten anhören

Über das Menü: ▶ ▶ **Anrufbeantworter** ▶ OK ▶ **Nachr. anhören** ▶ OK ▶ **Netz-AB** ▶ OK

Über die Taste 1: ▶ Taste **lang** drücken (▲ Taste 1 ist mit dem Netz-Anrufbeantworter belegt)

Über die Nachrichtenliste: ▶ Nachrichten-Taste **lang** drücken ... die Listenauswahl wird geöffnet ▶ **Netz-AB:** ▶ OK

Taste 1 belegen

Ein Netz-Anrufbeantworter oder der lokale Anrufbeantworter des Telefons (wenn vorhanden) kann direkt über die Taste angerufen werden.



Die Einstellung für die Schnellwahl ist mobilteil-spezifisch. An jedem angemeldeten Mobilteil kann ein anderer Anrufbeantworter auf die Taste gelegt werden.

Gerät ohne Anrufbeantworter: der Netz-Anrufbeantworter ist automatisch mit der Taste verknüpft.


▶ ▶ **Anrufbeantworter** ▶ OK ▶ **Taste 1 beleg.** ▶ OK ▶ **Anrufbeantw / Netz-AB** ▶ OK (= ausgewählt)

Weitere Funktionen

Schnellwahl

Sie können die Display-Tasten A und B mit einer Rufnummer belegen. Sobald Sie die Taste drücken, wird die hinterlegte Rufnummer gewählt.

Solange die Tasten noch nicht belegt sind, wird im Display links **A** und rechts **B** angezeigt.

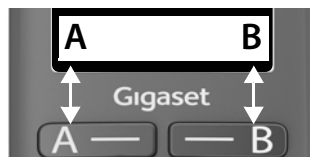

Taste belegen

► Im Ruhezustand auf die Taste A oder B drücken ► **OK**

oder

► ► **Anruf-Manager** ► **OK** ► ► **Displaytaste Funktion A / Funktion B** ► **OK**

► ► **Schnellwahlfunktion** ► **OK** ► ► **Rufnummer eingeben** ► **OK** ► ► **Namen eingeben**

Oder Rufnummer aus dem Telefonbuch verwenden: ► ► **Eintrag auswählen** ► Nummer mit **OK** bestätigen ► Namen mit **OK** bestätigen

► **OK** (= Schnellwahl-Taste ist aktiviert)

Sobald die Taste belegt ist, wird im Display über der Taste der eingegebene Name angezeigt. Wenn Sie keinen Namen angegeben haben, wird die Rufnummer angezeigt.

Schnellwahl deaktivieren

► ► **Anruf-Manager** ► **OK** ► ► **Displaytaste Funktion A / Funktion B** ► **OK** ► ► **Keine Funktion** ► **OK** (= Schnellwahl-Taste ist deaktiviert)

Wecker



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Wecker ein-/ausschalten

- ▶ ▶ **Wecker** ▶ **OK** ▶ **Aktivierung** ▶ **OK** = eingeschaltet)
- ▶ ggf. Weckzeit in Stunden und Minuten eingeben ▶ **OK**

Wecker eingeschaltet: im Display wird statt des Datums die Weckzeit und links daneben das Weckersymbol angezeigt.

Weckzeit einstellen/ändern

- ▶ ▶ **Wecker** ▶ **OK** ▶ **Weckzeit** ▶ **OK** ▶ Weckzeit in Stunden und Minuten eingeben ▶ **OK**

Weckruf ausschalten

Ein Weckruf wird im Display angezeigt und mit der ausgewählten Klingelmelodie (→ S. 50) signalisiert.

- ▶ **Aus** ... der Weckruf wird für 24 Stunden ausgeschaltet

oder

- ▶ **Zzzz** oder beliebige Taste drücken ... im Display wird **Snooze** angezeigt, der Weckruf wird nach fünf Minuten wiederholt

Babyphone

Bei eingeschaltetem Babyphone werden die gespeicherte externe Zielrufnummer oder alle am Telefon angemeldeten Mobilteile (intern) angerufen, sobald in der Umgebung des Mobilteils ein definierter Geräuschpegel überschritten wird. Der Alarm zu einer externen Nummer bricht nach ca. 90 Sek. ab.

Mit der Funktion **Gegensprechen** können Sie auf den Alarm antworten. Über diese Funktion wird der Lautsprecher des Mobilteils, das sich beim Baby befindet, ein- oder ausgeschaltet.

Am Mobilteil im Babyphone-Modus werden ankommende Anrufe nur am Display (**ohne Klingelton**) signalisiert. Die Display-Beleuchtung wird auf 50% reduziert. Die Hinweistöne sind abgeschaltet. Alle Tasten mit Ausnahme der Display-Tasten und der Steuer-Taste (Mitte) sind gesperrt.

Wird ein eingehender Anruf angenommen, wird der Babyphone-Modus für die Dauer des Telefonats unterbrochen, die Funktion **bleibt** eingeschaltet. Der Babyphone-Modus lässt sich durch Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils nicht deaktivieren.



Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.

Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils. Das Mobilteil deshalb ggf. in die Ladeschale stellen.

Das Babyphone wird erst 20 Sekunden nach dem Einschalten aktiviert.

An der Zielrufnummer muss der Anrufbeantworter ausgeschaltet sein.

Nach dem Einschalten:

- ▶ Empfindlichkeit prüfen.
- ▶ Verbindungsaufbau testen, wenn der Alarm an eine externe Nummer geleitet wird.

Babyphone aktivieren und einstellen

- ▶ ▶ **Babyphone** ▶ **OK**

Ein-/ausschalten:

- ▶ **Aktivierung** ▶ **OK** (= eingeschaltet) ... ist bereits eine Zielrufnummer eingegeben, wird das Babyphone sofort aktiviert

Ziel eingeben/ändern:

- ▶ **Rufziel** ▶ **OK** ▶ **Internruf** oder **Externruf** auswählen ▶ **OK** ▶ bei **Externruf** Rufnummer eingeben ▶ **OK**

Bei aktiviertem Babyphone wird im Ruhezustand **Babyphone** und die Zielrufnummer angezeigt.

Gegensprech-Funktion aktivieren/deaktivieren:

- ▶ **Gegensprechen** ▶ **OK** (= aktiviert)

Babyphone deaktivieren / Alarm abbrechen

Babyphone deaktivieren: ▶ Im Ruhezustand Display-Taste **Aus** drücken

Alarm abbrechen: ▶ Während eines Alarms Auflegen-Taste drücken

Babyphone von extern deaktivieren



Der Alarm geht an eine externe Zielrufnummer.

Das Empfänger-Telefon unterstützt die Tonwahl.

- ▶ Alarm-Anruf annehmen ▶ Tasten drücken

Das Babyphone ist deaktiviert und das Mobilteil befindet sich im Ruhezustand. Die Einstellungen am Mobilteil im Babyphone-Modus (z. B. kein Klingelton) bleiben so lange erhalten, bis Sie die Display-Taste **Aus** drücken.



Das Babyphone kann von extern nicht wieder aktiviert werden.

Aktivierung wieder einschalten: → S. 41

ECO DECT

Im Lieferzustand ist das Gerät auf maximale Reichweite eingestellt. Dabei ist eine optimale Verbindung zwischen Mobilteil und Basis gewährleistet. Im Ruhezustand sendet das Mobilteil nicht, es ist strahlungsfrei. Nur die Basis stellt über geringe Funksignale den Kontakt mit dem Mobilteil sicher.

Während des Gesprächs passt sich die Sendeleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Je kleiner der Abstand zur Basis ist, desto geringer ist die Strahlung.

Strahlung um bis zu 80 % reduzieren

Maximale Reichweite ein-/ausschalten.

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Basis** ▶ OK ▶ **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Max.Reichw.** ▶ OK (= Reichweite reduziert)



Ein Repeater zur Reichenweitenerhöhung kann nicht genutzt werden.

Strahlung im Ruhezustand ausschalten

Mit der Einstellung **Strahlg. aus** werden diese Funksignale ebenfalls abgeschaltet.

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Basis** ▶ OK ▶ **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Strahlg. aus** ▶ OK (= Strahlung ausgeschaltet)



Alle angemeldeten Mobilteile müssen dieses Leistungsmerkmal unterstützen.

Zum schnellen Verbindungsaufbau bei ankommenden Anrufen wechselt das Mobilteil immer wieder kurzzeitig in Empfangsbereitschaft. Das erhöht den Stromverbrauch und verringert somit Bereitschafts- und Gesprächszeit.

Wenn **Strahlg. aus** aktiviert ist, erfolgt keine Reichweitenanzeige/kein Reichweitenalarm am Mobilteil. Die Erreichbarkeit prüfen Sie, indem Sie versuchen, eine Verbindung aufzubauen.

- ▶ Abheben-Taste  lang drücken ... das Freizeichen ertönt.









Schutz vor unerwünschten Anrufen

Sie können bis zu 32 Rufnummern in eine Sperrliste eintragen. Bei aktivierter Sperrliste werden Anrufe von Nummern, die in der Sperrliste enthalten sind, nicht akustisch signalisiert. Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilteile.


Sperrliste aktivieren/deaktivieren

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Basis** ▶ OK ▶  **Sonderfunkt.** ▶ OK ▶ **Anrufschatz** ▶ OK ▶ **Aktivierung** ▶ OK = aktiviert)

Sperrliste anzeigen/bearbeiten

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Basis** ▶ OK ▶  **Sonderfunkt.** ▶ OK ▶ **Anrufschatz** ▶ OK ▶ **Sperrliste** ▶ OK ... die Liste der gesperrten Nummern wird angezeigt ▶ mit  durch die Liste blättern
- Eintrag erstellen: ▶ **Menü** ▶ **Neuer Eintrag** ▶ OK ▶  Rufnummer eingeben
- Eintrag löschen: ▶  Eintrag auswählen ▶ Display-Taste  drücken

Nummer aus Anrufliste in die Sperrliste übernehmen

- ▶ Anrufliste öffnen: ▶ Nachrichten-Taste * drücken ▶  **Anrufe:** ▶ OK ▶  Eintrag auswählen ▶ OK ▶ **Nr. in Sperrliste** ▶ OK

Telefon erweitern

Mehrere Mobilteile

An der Basis können bis zu vier Mobilteile angemeldet werden.

Jedem Gerät wird ein interner Name und eine interne Nummer (INT 1 – INT 4) zugeordnet. Die Zuordnung ist änderbar.

Alle Intern-Nummern sind bereits vergeben: ▶ nicht mehr benötigtes Mobilteil abmelden


Mobilteil anmelden

Die Anzeige **Bitte Mobilteil anmelden** oder **In Basis legen** blinkt.

Anmelden durch Einlegen in die Basis

- ▶ Mobilteil in die Basis legen ... im Display wird **Anmeldung...** angezeigt, das Mobilteil wird automatisch angemeldet

Anmelden über Display-Taste oder Menü

 Die Anmeldung muss **sowohl** an der Basis **als auch** am Mobilteil eingeleitet werden. Beides muss **innerhalb von 60 Sek.** erfolgen.

Am Mobilteil

- ▶ Display-Taste **Anm.** drücken

oder


- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil** ▶ **OK** ▶  **Anmeldung ...**
im Display wird **Anmeldung...** angezeigt

Wenn der Anmeldevorgang an der Basis gestartet ist, wird die System-PIN angefordert:

- ▶ System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben ▶ **OK**






An der Basis

- ▶ Innerhalb von **60 Sek.** die Anmelde-/Paging-Taste **lang** (min. 3 Sek.) drücken.

 Der Anmeldevorgang dauert ca. 1 Minute. Die Mobilteile erhalten die jeweils niedrigste freie interne Nummer (1 - 4). Sind die internen Nummern 1 - 4 bereits an andere Geräte vergeben, wird die Nummer 4 überschrieben.

Mobilteil abmelden

Sie können von jedem angemeldeten Gigaset Mobilteil jedes andere angemeldete Mobilteil abmelden.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil** ▶ **OK** ▶ 
Mobilt.abmelden ▶ **OK**
- ▶  abzumeldenden Intern-Teilnehmer auswählen (das Mobilteil, das Sie gerade bedienen, ist mit < markiert) ▶ **OK** ▶ System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben ▶ **OK** ... das Mobilteil ist abgemeldet.
 Im Display blinkt **Bitte Mobilteil anmelden**

Mobilteil suchen (Paging)


Mobilteil mit Hilfe der Basis suchen.

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken ... alle angemeldeten Mobilteile klingeln gleichzeitig, auch wenn die Klingeltöne ausgeschaltet sind.

Beenden:

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken

oder

- ▶  oder  an einem Mobilteil drücken

Repeater-Unterstützung

Ein Repeater vergrößert die Empfangsreichweite des Gigaset Mobilteils zur Basis.

Repeater-Betrieb der Basis aktivieren:

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Basis** ▶ **OK** ▶  **Sonderfunkt.** ▶ **OK** ▶ **Repeater** ▶ **OK** (= eingeschaltet)

Repeater an der Basis anmelden: → Bedienungsanleitung des Repeaters



Repeater-Unterstützung und der ECO DECT-Modus **Strahlg. aus** schließen sich gegenseitig aus.

Basis an Router/Telefonanlage betreiben

Betrieb an einem Router

Bei Betrieb am analogen Anschluss eines Routers eventuell auftretende **Echos** können durch Einschalten des **XES-Modus** reduziert werden (XES = eXtended Echo Suppression).

▶ ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Basis** ▶ **OK** ▶ **Sonderfunkt.** ▶ **OK** ▶ **XES-Modus** ▶ **OK** (= eingeschaltet)



Bestehen keine Probleme mit Echos, sollte diese Funktion deaktiviert sein.

Betrieb an einer Telefonanlage

Die folgenden Einstellungen sind nur nötig, wenn Ihre Telefonanlage dies erfordert (→ Bedienungsanleitung der Telefonanlage). Bei der Eingabe die Ziffern **langsam** nacheinander eingeben.

Wahlverfahren ändern

▶ ▶ * # 0 5 # 1 8 ▶ Ziffer für das eingestellte Wahlverfahren blinkt: **0** = Tonwahl (MFV); **1** = Impulswahl (IWW) ▶ Ziffer eingeben ▶ **OK**

Flash-Zeit einstellen

▶ ▶ * # 0 5 # 1 0 ▶ Ziffer für die aktuelle Flash-Zeit blinkt: **0** = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms; **3** = 400 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms; **6** = 600 ms; **7** = 800 ms ▶ Ziffer eingeben ▶ **OK**

Pause nach Leitungsbelegung ändern

Sie können die Länge der Pause einstellen, die zwischen dem Drücken der Abheben-Taste und dem Senden der Rufnummer eingefügt wird.

▶ ▶ * # 0 5 # 1 6 ▶ Ziffer für die aktuelle Pausenlänge blinkt: **1** = 1 Sek.; **2** = 3 Sek.; **3** = 7 Sek. ▶ Ziffer eingeben ▶ **OK**

Pause nach R-Taste ändern





▶ ▶ * # 0 5 # 1 2 ▶ Ziffer für die aktuelle Pausenlänge blinkt: **1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms ▶ Ziffer eingeben ▶ **OK**

Telefon einstellen

Datum und Uhrzeit










Einstellen

Datum und Uhrzeit einstellen, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und der Wecker genutzt werden kann.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Datum / Uhrzeit** ▶ **OK** ▶  Datum (Tag, Monat und Jahr) 8-stellig eingeben ▶ **OK** ▶  Zeit (Stunden und Minuten) 4-stellig eingeben ▶ **OK**





Übernehmen

Falls Ihrem Telefon während der Rufnummernübermittlung durch Ihren Netzbetreiber (oder einen Router/eine Telefonanlage) Datum und Uhrzeit mitgesendet werden, können Sie festlegen, ob und wann diese Daten übernommen werden sollen:

- ▶  ▶  *  #  0  5  #  7  3 ... die Ziffer für die aktuelle Einstellung blinkt:
 - 1 = nie
 - 2 = **einmalig**, falls in Ihrem Telefon Datum/Uhrzeit nicht eingestellt sind
 - 3 = **immer**
- ▶  gewünschte Ziffer eingeben ▶ **OK**






Display

Display-Sprache

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil** ▶ **OK** ▶  **Sprache** ▶ **OK**
 - ▶  Sprache auswählen ▶ **OK** (= aktiviert)



Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben:

- ▶  ▶  6  2  3 Tasten nacheinander drücken ▶  Sprache auswählen ▶ **OK**

Screensaver

Der Screensaver wird aktiv, wenn das Telefon über einen längeren Zeitraum nicht bedient wird. Als Screensaver wird die Uhrzeit angezeigt.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ 
Screensaver ▶ OK (☑ = aktiviert)

Große Wählziffern

Ziffern beim Wählen groß anzeigen.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ 
Große Ziffern ▶ OK (☑ = aktiviert)

Kontrast


Kontrast des Displays in 9 Stufen einstellen.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ 
Kontrast ▶ OK ▶  Stufe auswählen ▶ OK (☑ = ausgewählt)

Beleuchtung

Die Display-Beleuchtung wird ausgeschaltet, wenn das Mobilteil eine Zeit lang nicht bedient wurde. Diese Funktion können Sie für die Situationen **Mobilteil in Ladeschale** und **Mobilteil außerhalb der Ladeschale** unabhängig voneinander aktivieren/deaktivieren.


- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ 
Außerh. Lad. Display an oder **In Ladescha. Display an** ▶ OK
(☑ = aktiviert)

 Die Einstellung **Außerh. Lad. Display an** reduziert die Standby-Zeit.

Bei Anruf Display aus

In einem Gespräch bleibt das Display normalerweise an. Ist die Funktion aktiviert, wird das Display ausgeschaltet, wenn Sie telefonieren.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ 
Im Gespräch Display aus ▶ OK (☑ = aktiviert)

 Ist die Funktion deaktiviert, reduziert sich die Gesprächszeit.

Töne und Signale

Gesprächslautstärke

Die Lautstärke des Hörers oder der Freisprecheinrichtung in 5 Stufen einstellen.

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Töne + Signale** ▶ OK ▶ **Gesprächslautstärke** ▶ **Hörer / Freisprechlautstärke** ▶ OK ... die aktuelle Einstellung wird angezeigt ▶ **Lautstärke auswählen** ▶ OK (= ausgewählt)

Gesprächslautstärke im Gespräch ändern

Während eines Gesprächs die Lautstärke des Höreres in 5 Stufen oder Extra-Laut einstellen.

- ▶ Steuer-Taste drücken ▶ mit Lautstärke einstellen

Klangfarbe

Klang des Hörers an Ihre Bedürfnisse anpassen.

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Töne + Signale** ▶ OK ▶ **Klangfarbe** ▶ OK ▶ **Tief / Hoch** ▶ OK (= ausgewählt)

Klingelton-Lautstärke (Ruflautstärke)

Die Lautstärke des Klingeltons in 5 Stufen einstellen.

Für das Mobilteil:

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Mobilteil** ▶ OK ▶ **Töne + Signale** ▶ OK ▶ **Ruflautstärke** ▶ OK ▶ **Lautstärke auswählen** ▶ OK








Für die Basis (mit Anrufbeantworter):

- ▶ ▶ **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Basis** ▶ OK ▶ **Audio** ▶ OK ▶ **Ruflautstärke** ▶ OK ▶ **Lautstärke auswählen oder Crescendo** (anschwellender Ton) ▶ OK (= ausgewählt)

Klingelmelodie

Für das Mobilteil:

Klingelmelodie für externe Anrufe, interne Anrufe und/oder den Wecker einstellen.



- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Mobilteil** ▶ OK ▶  **Töne + Signale** ▶ OK ▶  **Melodie** ▶ OK ▶  **Externe Anrufe / Interne Anrufe / Wecker** auswählen ▶ OK ▶  gewünschten Klingelton auswählen ▶ OK (= ausgewählt)

Für die Basis (mit Anrufbeantworter):

Klingelmelodie für externe Anrufe einstellen.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Basis** ▶  **Audio** ▶ OK ▶  **Melodie** ▶ OK ▶  gewünschten Klingelton auswählen ▶ OK (= ausgewählt)

Klingelton auf Dauer ausschalten/wieder einschalten

- ▶ Im Ruhezustand Steuer-Taste oben  **lang** drücken. Im Display erscheint bei ausgeschaltetem Klingelton das Symbol .

Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten


- ▶ **Menü** ▶ **Ruf aus** ▶ OK

Klingelton zeitgesteuert ein-/ausschalten

Zeitraum eingeben, in dem Ihr Telefon bei externen Anrufen **nicht** klingeln soll, z. B. nachts.

Zeitsteuerung aktivieren/deaktivieren

Für das Mobilteil:

- ▶  ▶  **Anruf-Manager** ▶ OK ▶  **Zeitsteuerung** ▶ OK ▶ **Aktivierung** ▶ OK (= aktiviert)

Für die Basis (mit Anrufbeantworter):

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Basis** ▶ OK ▶  **Audio** ▶ OK ▶  **Zeitsteuerung** ▶ OK ▶ **Aktivierung** ▶ OK (= ausgewählt)

Zeitraum einstellen

Für das Mobilteil:

- ▶  ▶  **Anruf-Manager** ▶ OK ▶  **Zeitsteuerung** ▶ OK ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Aus von:**  Uhrzeit 4-stellig eingeben ▶ OK ▶ **Aus bis:**  Uhrzeit 4-stellig eingeben ▶ OK

Für die Basis (mit Anrufbeantworter):

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Basis** ▶ OK ▶  **Audio** ▶ OK ▶  **Zeitsteuerung** ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶ **Aus von:**  Uhrzeit 4-stellig eingeben ▶ OK ▶ **Aus bis:**  Uhrzeit 4-stellig eingeben ▶ OK

Anonyme Rufe aus

Sie können einstellen, dass **Ihr Mobilteil** bei Anrufen mit unterdrückter Rufnummernübermittlung nicht klingelt. Der Anruf wird nur im Display signalisiert.






- ▶  ▶  **Anruf-Manager** ▶ OK ▶  **Anonym aus** ▶ OK = aktiviert)

Hinweistöne und Akkuwarnton ein-/ausschalten

Das Mobilteil weist akustisch auf verschiedene Ereignisse und Zustände hin.











- Hinweiston: z. B.: Ton bei Tastendruck, Fehlerton, neuer Nachricht
- Akkuwarnton: Der Ladezustand des Akkus sinkt während eines Gesprächs unter einen bestimmten Wert.
- Reichweitenwarnton: Warnton, wenn sich das Mobilteil aus der Reichweite der Basis bewegt

Sie können Hinweistöne und den Akkuwarnton unabhängig voneinander ein- oder ausschalten.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Mobilteil** ▶ OK ▶  **Töne + Signale** ▶ OK ▶  **Hinweistöne / Akkuwarnton / Reichweitenwarnton** ▶ OK = eingeschaltet)

Wartemelodie

Sie können einstellen, ob ein externer Gesprächspartner bei internen Rückfragen und beim Weiterleiten von Gesprächen eine Wartemelodie hört.

- ▶  ▶  *  #  0  5  #  *  1  7 ... die Ziffer für die aktuelle Einstellung blinkt: 0 = ausgeschaltet; 1 = eingeschaltet ▶  gewünschte Ziffer eingeben ▶ OK

System

System-PIN ändern

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Basis** ▶ OK ▶  **System-PIN** ▶ OK ▶  **aktuelle System-PIN 4-stellig eingeben (Voreinstellung: 0000)** ▶ OK ▶  **neue System-PIN 4-stellig eingeben** ▶ OK

System-PIN zurücksetzen

Basis auf den ursprünglichen PIN-Code **0000** zurücksetzen:

- ▶ Netzkabel von der Basis abziehen ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis gedrückt halten ▶ gleichzeitig das Netzkabel wieder an die Basis anschließen ▶ Taste mindestens 5 Sek. gedrückt halten ... die Basis wird zurückgesetzt und die System-PIN **0000** eingestellt



Alle Mobilteile sind abgemeldet und müssen neu angemeldet werden. Alle Einstellungen werden in den Lieferzustand zurückgesetzt.

Mobilteil zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs, der Anrufliste und die Anmeldung des Mobilteils an der Basis bleiben erhalten.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Mobilteil** ▶ OK ▶  **Mobilteil-Reset** ▶ OK ... **Rücksetzen in Lieferzustand?** ▶ OK

Basis zurücksetzen

Beim Zurücksetzen wird der Modus **Strahlg. aus** deaktiviert, werden individuelle Einstellungen zurückgesetzt und alle Listen gelöscht.

Die System-PIN wird auf den ursprünglichen Code **0000** zurückgesetzt.

Datum und Uhrzeit bleiben erhalten. Nach dem Rücksetzen der Basis ist der Anrufbeantworter (falls vorhanden) erst nach ca. 15 Sekunden einsatzbereit.

Basis über das Menü zurücksetzen

Die Mobilteile bleiben angemeldet. Die System-PIN wird **nicht** zurückgesetzt.

- ▶  ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Basis ▶ OK ▶  Basis-Reset ▶ OK... Reset? ▶ OK

Basis mit Taste an der Basis zurücksetzen

Es werden alle Mobilteile abgemeldet. Die System-PIN wird auf den ursprünglichen Code **0000** zurückgesetzt.

- ▶ Netzkabel von der Basis entfernen ▶ **Anmelde-/Paging-Taste** an der Basis gedrückt halten ▶ gleichzeitig das Netzkabel wieder an die Basis anschließen ▶ Taste noch mindestens 5 Sek. gedrückt halten

Kundenservice & Hilfe

Schritt für Schritt zu Ihrer Lösung mit dem Gigaset Kundenservice
www.gigaset.com/service.



Besuchen Sie unsere Kundenservice-Seiten

Hier finden Sie u. a.:

- Fragen & Antworten
- Kostenlose Downloads von Software und Bedienungsanleitungen
- das Gigaset Kundenforum
- Kompatibilitätsprüfungen



Kontaktieren Sie unsere Service-Mitarbeiter

Sie konnten unter „Fragen & Antworten“ keine Lösung finden?
Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung ...

... Online:

über unser Kontaktformular auf der Kundenservice-Seite

... per Telefon:

zu Reparatur, Garantieansprüchen:

Kundenservice Schweiz 0848 212 000

(0,09 Fr. pro Minute aus dem Schweizer Festnetz. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.


Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonnage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter www.gigaset.com/service rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem sind in der folgenden Tabelle häufig auftretende Probleme und mögliche Lösungen aufgelistet.

Problem	Keine Anzeige im Display.
Ursache	Mobilteil ist nicht eingeschaltet. Akkus sind leer.
Lösung	Auflegen-Taste  ca. 5 Sek. drücken oder Mobilteil in Basis stellen. Akkus laden/austauschen.
Problem	Keine Funkverbindung zur Basis, im Display blinkt Basis .
Ursache	Mobilteil befindet sich außerhalb der Reichweite der Basis. Mobilteil ist nicht angemeldet. Basis ist nicht eingeschaltet.
Lösung	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Abstand zwischen Mobilteil und Basis verringern. ▶ Mobilteil anmelden. ▶ Netzstecker an Basis kontrollieren.
Problem	Sie hören keinen Klingel-/Wählton vom Festnetz.
Ursache	Es wurde nicht das mitgelieferte Telefonkabel verwendet bzw. dieses durch ein neues Kabel mit falscher Steckerbelegung ersetzt.
Lösung	▶ Bitte immer das mitgelieferte Telefonkabel verwenden bzw. beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten: 3-4-Belegung der Telefonadern/EURO CTR37.
Problem	Fehlerton nach System-PIN Abfrage. PIN vergessen.
Ursache	Die von Ihnen eingegebene System-PIN ist falsch.
Lösung	▶ System-PIN auf Lieferzustand 0000 zurücksetzen. Alle Mobilteile werden abgemeldet. Alle Einstellungen werden zurückgesetzt. Alle Listen werden gelöscht.

Garantie-Urkunde Schweiz

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleisssteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Gehäusekleinteile, Schutzhüllen – soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemässer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Schweiz erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Switzerland.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftpflichtgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Gigaset Communications behält sich das Recht vor seine Servicearbeiten durch ein Subunternehmen ausführen zu lassen. Anschrift siehe www.gigaset.com/service
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline Tel. 0848 212 000.

Herstellerhinweise

Zulassung

Dieses Gerät ist für den analogen Telefonanschluss im Schweizer Netz vorgesehen. Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass der Funkanlagentyp Gigaset E290-E290A der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.gigaset.com/docs.

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

Datenschutz

Wir bei Gigaset nehmen den Schutz unserer Kundendaten sehr ernst. Genau aus diesem Grund stellen wir sicher, dass alle unsere Produkte nach dem Prinzip Datenschutz durch Technikgestaltung ("Privacy by Design") entwickelt werden. Alle Daten, die wir sammeln, werden dazu genutzt, unsere Produkte so gut wie möglich zu machen. Dabei stellen wir sicher, dass Ihre Daten geschützt und nur für den Zweck verwendet werden, Ihnen einen Dienst oder ein Produkt zur Verfügung zu stellen. Wir wissen, welchen Weg Ihre Daten im Unternehmen nehmen und stellen sicher, dass dies sicher, geschützt und im Einklang mit den Datenschutzvorgaben geschieht.

Der vollständige Text der Datenschutzrichtlinie ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.gigaset.com/privacy-policy

Umwelt

Unser Umweltleitbild

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt. In allen Bereichen unserer Arbeit – von der Produkt- und Prozessplanung über die Produktion und den Vertrieb bis hin zur Entsorgung – legen wir größten Wert darauf, unsere ökologische Verantwortung wahrzunehmen.

Informieren Sie sich auch im Internet unter www.gigaset.com über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

ISO 14001 (Umwelt): zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualität): zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune/Gemeinde erfragen können.

Hinweis zur Entsorgung



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss einer Verkaufsstelle oder an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden gemäss Verordnung über die Rückgabe, Rücknahme und Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG).

Die Werkstoffe sind gemäss ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze der Umwelt.

Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 **Sämtliche Kabel vom Gerät abziehen.**
- 2 **Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.**
- 3 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 4 Alle Teile trocken tupfen.
- 5 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 6 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Technische Daten

Akkus

Technologie:	Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)
Größe:	AAA (Micro, HR03)
Spannung:	1,2 V
Kapazität:	400 - 1000 mAh

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Gigaset ist von Akkukapazität, Alter der Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Bereitschaftszeit (Stunden)	200 / 100*
Gesprächszeit (Stunden)	10
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden)	90 / 65*
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	4,5
Ladezeit in Basis (Stunden)	5

* **Strahlg. aus** aus-/eingeschaltet, ohne Display-Beleuchtung im Ruhezustand

Leistungsaufnahme des Mobilteils in Ladeschale

Beim Aufladen:	ca. 2,10 W
Zum Erhalten des Ladezustands:	ca. 1,30 W

Leistungsaufnahme der Basis

Ohne Anrufbeantworter

Im Bereitschaftszustand:

- Mobilteil in Ladeschale (Laden) ca. 2,00 W
- Mobilteil in Ladeschale (Erhaltungsladen) ca. 0,60 W
- Mobilteil außerhalb Ladeschale ca. 0,55 W

Während des Gesprächs: ca. 0,65 W

Mit Anrufbeantworter

Im Bereitschaftszustand:

- Mobilteil in Ladeschale (Laden) ca. 2,80 W
- Mobilteil in Ladeschale (Erhaltungsladen) ca. 1,00 W
- Mobilteil außerhalb Ladeschale ca. 0,65 W

Während des Gesprächs: ca. 0,75 W

Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Funkfrequenzbereich	1880-1900 MHz
Reichweite	bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
Stromversorgung Basis	230 V ~/50 Hz
Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit

Zeichensatztabellen

Der im Mobilteil verwendete Zeichensatz ist abhängig von der eingestellten Sprache.

Buchstaben/Zeichen eingeben

- Entsprechende Taste mehrmals drücken.
- Raute-Taste **[#*]** kurz drücken, um vom Modus „Abc“ zu „123“, von „123“ zu „abc“ und von „abc“ zu „Abc“ zu wechseln.

Standardschrift

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
[1]	1	£	\$	¥	¤										
[2]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
[3]	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
[4]	g	h	i	4	ğ	ï	í	ì	î	ı					
[5]	j	k	l	5											
[6]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
[7]	p	q	r	s	7	ß	ş								
[8]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
[9]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
[0]	¹¹	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	ı	"	`	;	_
[*]	*	/	()	<	=	>	%							
[#]			#	@	\	&	§								

1) Leerzeichen

Menü-Übersicht



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Hauptmenü öffnen: ► Im Ruhezustand des Mobilteils Steuer-Taste drücken



Anrufbeantworter

System ohne lokalen Anrufbeantworter

Nachr. anhören	→ S. 38
Netz-AB	→ S. 38

System mit lokalem Anrufbeantworter

Nachr. anhören	Netz-AB *	→ S. 38
	Anrufbeantw *	→ S. 34
Aktivierung	→ S. 34
Mithören	→ S. 34
Ansagen	→ S. 33
Aufzeich.länge	→ S. 34
Rufannahme	→ S. 33
Netz-AB	→ S. 38
Sprache (falls verfügbar)	→ S. 34
Taste 1 beleg.	→ S. 38

* Wenn der Netz-Anrufbeantworter eingerichtet ist.



Telefonbuch

Menü	Neuer Eintrag	→ S. 31
	Nummer anzeigen	→ S. 31
	Eintrag ändern	→ S. 31
	Eintrag löschen	→ S. 32
	Eintrag senden	→ S. 32
	Liste löschen	→ S. 32
	Liste senden	→ S. 32
	Taste belegen	→ S. 31



Wecker

Aktivierung	→ S. 40
Weckzeit	→ S. 40



Babyphone

Aktivierung	→ S. 41
Rufziel	→ S. 41
Gegensprechen	→ S. 41



Anruf-Manager

Direktruf	→ S. 23
Zeitsteuerung	→ S. 50
Anonym aus	→ S. 51
Displaytaste Funktion A / Funktion B	→ S. 39



Einstellungen

Datum / Uhrzeit	→ S. 47	
Mobilteil	Töne + Signale	Gesprächslautstärke	→ S. 49
		Ruflautstärke	→ S. 49
		Melodie	→ S. 50
		Klangfarbe	→ S. 49
		Akkuton	→ S. 51
		Hinweistöne	→ S. 51
		Reichweitenwarnton	→ S. 51
	Display	Große Ziffern	→ S. 48
		Im Gespräch Display aus	→ S. 48
		In Ladescha. Display an	→ S. 48
		Außerh. Lad. Display an	→ S. 48
		Screensaver	→ S. 48
		Kontrast	→ S. 48
	Sprache	→ S. 47

Menü-Übersicht

	Automat. Rufannahme	→ S. 24	
	Anmeldung	→ S. 44	
	Mobilt.abmelden	→ S. 45	
	Mobilteil-Reset	→ S. 52	
Basis	Audio *	Ruflautstärke	→ S. 49	
		Melodie	→ S. 50	
		Zeitsteuerung	→ S. 50	
	Ruflistenart	→ S. 29	
	System-PIN	→ S. 52	
	Basis-Reset	→ S. 53	
	Sonderfunkt.	Repeater	→ S. 45
		XES-Modus	→ S. 46
		Anrufschutz	→ S. 43
	ECO DECT	→ S. 42	
	INT zuschalt	→ S. 26	
	Preselection (falls verfügbar)	→ S. 27	

* nur für Systeme mit Anrufbeantworter

Index

-
- A**
- Abheben-Taste 6, 22
 - Akku
 - einlegen 16
 - empfohlene Akkus 60
 - laden 16
 - Ladezustand 21
 - Akkuten ein-/ausschalten 51
 - Alarm (Babyphone) abbrechen 41
 - Anhören
 - Nachrichten (Anrufbeantworter) .. 34
 - Nachrichten
 - (Netz-Anrufbeantworter) 38
 - Anruf annehmen 24
 - Anrufbeantworter
 - Aktionen während
 - der Wiedergabe 35
 - Ansage 33
 - Aufzeichnungslänge 34
 - Bedienung am Mobilteil 33
 - Bedienung an der Basis 8
 - ein-/ausschalten 8, 34
 - Fernbedienung 36
 - Lösch-Taste 8
 - Nachricht anhören 34
 - Vorwärts-Taste 8
 - Wiedergabe-/Stopp-Taste 8
 - Zeit bis zur Rufannahme 33
 - Zurück-Taste 8
 - Anrufbeantworterliste 30
 - Anrufen
 - extern 22
 - intern 25
 - Anrufliste 29
 - Funktionen 30
 - Listenart einstellen 29
 - Nummer in Sperrliste übernehmen 43
 - öffnen 30
 - Ansage aufnehmen 33
- Anzeige**
- Anonym 27
 - Externer Anruf 27
 - neuer Nachrichten ausschalten ... 29
 - Rufnummer (CLIP) 26
 - Unbekannt 27
- Auflegen-Taste** 6, 18
- Aufzeichnungslänge ändern** 34
- Ausschalten**
- Anrufbeantworter 34
 - Mobilteil 18
- Automatische Netzanbietervorwahl** 27
-
- B**
- Babyphone**
- aktivieren 41
 - deaktivieren 41
- Basis**
- an Router anschließen 14
 - anschließen 13
 - in Lieferzustand zurücksetzen 53
- Beleuchtung** 48
- Betriebszeit des Mobilteils** 60
-
- C**
- CLI, Calling Line Identification 26
 - CLIP, CLI Presentation 26
 - CLIR, CLI Restriction 26
 - Customer Care 54
-
- D**
- Darstellung**
- Prozeduren 9
 - Symbole 8
 - Tasten 9
- Darstellungsmittel** 8
- Datenschutz** 57
- Datum und Uhrzeit**
- einstellen 17, 47
 - übernehmen 47

Index

- Display
 große Wählziffern 48
 Kontrast einstellen..... 48
Display-Beleuchtung..... 48
Display-Funktionen 20
Display-Sprache ändern 17, 47
Display-Taste
 mit Schnellwahl belegen 39
Display-Tasten..... 6
 Funktionen 20
-
- E**
ECO DECT..... 42
Ein-/Aus-Taste 6
Einschalten
 Anrufbeantworter 34
 Mobilteil 18
Empfangsverstärker s. Repeater
Extra-Laut-Funktion..... 18
-
- F**
Fernbedienung..... 36
Flash-Zeit einstellen (Telefonanlage) 46
Flüssigkeit 59
Freisprechen 24
 Lautstärke 49
Freisprech-Taste 6, 24
Funkmodul ausschalten..... 42
-
- G**
Garantie 56
Gespräch
 extern 22
 intern 25
 Teilnehmer zuschalten 26
 übernehmen von
 Anrufbeantworter..... 36
 weitergeben (verbinden)..... 25
Gesprächslautstärke ändern
 dauerhaft 49
 im Gespräch 22, 49
Groß-, Klein- und Ziffernschreibung ... 6
-
- H**
Herstellerhinweise..... 57
Hilfe..... 54
Hinweistöne ein-/ausschalten 51
Hörer
 Klangfarbe 49
 Lautstärke ändern (dauerhaft) 49
 Lautstärke ändern
 (im Gespräch)..... 22, 49
Hörgeräte..... 11
-
- I**
In Betrieb nehmen, Mobilteil 16
Intern
 rückfragen 25
 telefonieren..... 25
 zuschalten 26
Intern zuschalten 26
 ein-/ausschalten..... 26
Internes Gespräch 25
-
- K**
Klangfarbe des Hörers 49
Klingelmelodie (Basis) einstellen 50
Klingelmelodie (Mobilteil) einstellen 50
Klingelton
 zeitgesteuert ein-/ausschalten.... 50
Klingelton (Mobilteil)
 ein-/ausschalten mit Taste..... 50
 ein-/ausschalten über Menü..... 50
 für anonyme Anrufe ausschalten.. 51
Klingeltonlautstärke s. Ruflautstärke
Kontakt mit Flüssigkeit 59
Kundenservice 54
Kurzwahlnummer 23
Kurzwahl-Taste 23
 belegen 31
-
- L**
Ladeschale anschließen 15
Ladezeit des Mobilteils 60
Lautstärke einstellen 18
Lautstärke-Tasten (Basis) 8

Leistungsaufnahme (Basis)	60	Paging-Taste	
Leistungsaufnahme (Mobilteil).....	60	Gerät mit Anrufbeantworter.....	8
Liste		Gerät ohne Anrufbeantworter.....	7
Anrufbeantworter	30	Pause nach Leitungsbelegung	46
Anrufe	29	Pause nach R-Taste.....	46
Netz-Anrufbeantworter	30	Pflege des Geräts	58
Listenart einstellen	29	Preselection.....	27
<hr/>		Problemlösungen	55
M		<hr/>	
Medizinische Geräte	11	R	
Menü		Raute-Taste	6
öffnen	19	Repeater	45
Übersicht	62	Reset (Basis).....	53
Menüführung	21	Reset (Mobilteil)	52
Mikrofon.....	6	Router, Betrieb an	46
Mobilteil		R-Taste.....	6
abmelden.....	45	Rückfrage (intern)	25
anmelden.....	44	Rufannahme	24
Display-Sprache	47	Rufannahme-Zeit für Anrufbeantworter	
ein-/ausschalten.....	18	einstellen.....	33
einstellen (individuell)	47	Ruf lautstärke (Mobilteil) einstellen ..	49
Gespräch weitergeben.....	25	Rufnummer	
in Betrieb nehmen.....	16	aus Anrufliste wählen	23
mehrere nutzen	25, 44	aus Telefonbuch wählen	22
suchen	45	aus Wahlwiederholungsliste	
zurücksetzen.....	52	wählen.....	23
<hr/>		des Anrufers anzeigen (CLIP)	26
N		eingeben	22
Nachricht (Anrufbeantworter)		mit Kurzwahl-Taste wählen	23
anhören	34	Ruhe vor Anrufen, Sperrliste	43
löschen.....	35	<hr/>	
Nachricht (Netz-Anrufbeantworter)		S	
anhören	38	Schnellaufruf	
Nachrichtenliste	30	Anrufbeantworter	38
Nachrichten-Taste	6, 28	Netz-Anrufbeantworter	38
Netzanbietervorwahl, automatische.	27	Schnellwahl-Funktion	
Netz-Anrufbeantworter	38	deaktivieren	39
aktivieren	38	einrichten.....	39
Nachricht anhören.....	38	Schnellwahl-Nummer	
Netz-Anrufbeantworterliste	30	wählen	22
<hr/>		Screensaver	48
P		Senden, Telefonbucheintrag an	
Paging.....	45	Mobilteil.....	32

Index

Sicherheitshinweise.....	10	Pause nach Leitungsbelegung einstellen.....	46
Sperrliste	43	Pause nach R-Taste einstellen.....	46
Sprache		Wahlverfahren einstellen.....	46
für Display einstellen	17	Telefonbuch.....	31
für Sprachführung (Anrufbeantworter)	34	Eintrag auswählen.....	31
Statusleiste	6, 21	Eintrag/Liste senden an Mobilteil .	32
Steckernetzgerät	10	erste Nummer speichern	31
Steuer-Taste.....	6, 19	Kurzwahl-Taste belegen.....	31
Display-Funktionen bedienen	20	löschen.....	32
Strahlung reduzieren	42	öffnen	31
Strahlungsfrei	42	Telefonbucheintrag	
Stromverbrauch	56	löschen.....	32
Stummschalten	24	Telefonieren	
Suchen		Anruf annehmen	24
im Telefonbuch.....	31	extern	22
Mobilteil.....	45	intern	25
Symbol			
Anrufbeantworter	21, 34	U	
Funkkontakt	21	Umwelt.....	57
Klingelton	50		
Ladezustand des Akkus	21	V	
Tastensperre	18	Verbinden	25
System-PIN		Verpackungsinhalt.....	12
ändern	52		
zurücksetzen.....	52	W	
		Wahlpause eingeben	6
T		Wahlverfahren	46
Taste 1.....	6	Wahlwiederholung	23
Tasten		Wartemelodie ein-/ausschalten.....	51
Abheben-Taste	6, 22	Wecker ein-/ausschalten	40
Auflegen-Taste	6, 18	Weckruf ausschalten	40
Freisprechen	6, 24	Weckzeit einstellen	40
Nachrichten.....	6, 28		
Raute-Taste	6	X	
R-Taste	6	XES-Modus.....	46
Steuer-Taste.....	6, 19		
Taste 1.....	6, 38	Z	
Tastensperre ein-/ausschalten	6, 18	Zeichen eingeben	61
Technische Daten.....	56	Zeichensatz (Mobilteil)	61
Telefonanlage		Zulassung.....	57
Flash-Zeit einstellen	46	Zuschalten zu einem Gespräch	26

Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2019

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com