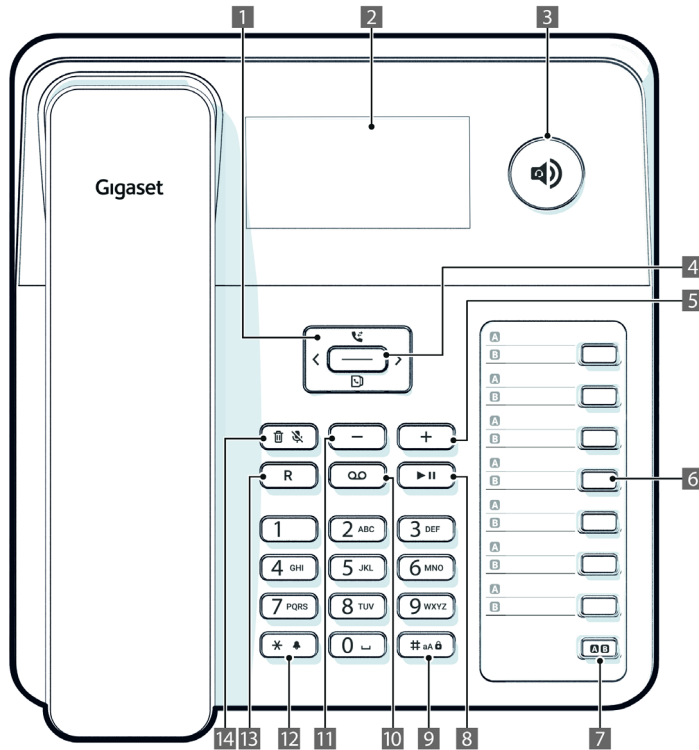


Gigaset



Kurzübersicht Gigaset DESK 800A

**Tasten**

- 1 Steuer-Taste
- 2 Display
- 3 Freisprech-/Lautsprecher-Taste
- 4 Menü-/OK-Taste
- 5 Lauter-Taste
- 6 Direktwahl-Tasten
- 7 Direktwahl-Umschalttaste
- 8 Wiedergabe-/Pause-Taste
- 9 Raute-Taste/Sperr-Taste + Groß-/Kleinschreibung-Taste
- 10 Anrufbeantworter-Taste
- 11 Leiser-Taste
- 12 Stern-Taste + Klingelton An-/Aus-Taste
- 13 Rückfrage-Taste
- 14 Stummschalt-Taste (Mute)/Löschen-Taste

Leuchtanzeigen (LED)

Freisprech-Taste leuchtet, wenn das Gespräch über Lautsprecher oder Headset geführt wird. Blinkt bei eingehendem Anruf, neuem verpassten Anruf oder neuer Sprachnachricht.



Anrufbeantworter-Taste leuchtet, wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist. Blinkt, wenn neue Nachrichten eingegangen sind.



Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die Hinweise bei der Handhabung Ihres Telefons. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für eine spätere Verwendung auf. Nur die mitgelieferten Stecker und Kabel verwenden!


Bestimmungsgemäße Verwendung

Ihr Telefon Gigaset DESK 800A - im Folgenden: Telefon - ist geeignet für das Telefonieren innerhalb eines Telefonnetzes. Ihr Telefon ist ausschließlich geeignet für den privaten Gebrauch in geschlossenen Innenräumen.


Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.


Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig.


Sicherheitshinweise


 Schließen Sie das Anschlusskabel nur an der dafür vorgesehenen Telefendose an.

 Berühren Sie die Steckkontakte nicht mit spitzen und metallischen Gegenständen.


 Tragen Sie Ihr Telefon nicht an den Kabeln, um das Telefon und die Kabel nicht zu beschädigen.


 Nutzen Sie Ihr Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.

 Ihr Telefon ist nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie es deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.

 Verwenden Sie nur das auf Ihrem Telefon angegebene Steckernetzgerät.

Während des Ladens muss die Steckdose leicht zugänglich sein.

 Verwenden Sie Ihr Telefon nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie Ihr Telefon vom Service reparieren.

 Nehmen Sie ein defektes Telefon außer Betrieb oder lassen dieses vom Service reparieren, da dieses ggf. andere Funkdienste stören könnten.

Ihr Telefon verfügt über einen permanenten Speicher. Löschen Sie alle personenbezogenen Daten von Ihrem Telefon, bevor Sie Ihr Telefon entsorgen oder an Dritte weitergeben. Geben Sie Ihr Telefon nur mit Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Verpackungsinhalt prüfen

Prüfen Sie den Verpackungsinhalt Ihres Telefons, bevor Sie Ihr Telefon in Betrieb nehmen:

- ◆ Telefonhörer
- ◆ Telefonbasis
- ◆ Aufsteller
- ◆ Anschlusskabel (RJ11)
- ◆ länderspezifischer Adapter (nur in Deutschland und Österreich)
- ◆ Hörekabel
- ◆ Netzgerät
- ◆ Bedienungsanleitung

Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich an unseren Kundenservice (→ S. 29).

Einlegeschilder

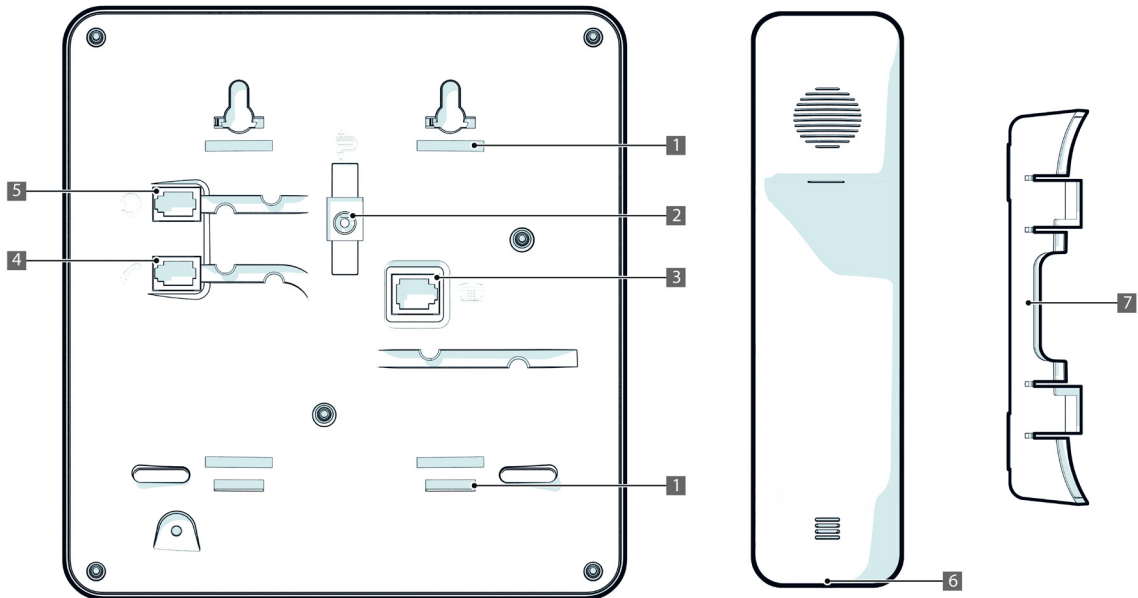
Unbeschriftete Einlegeschilder für die Direktwahltasten finden Sie im Internet unter: www.gigaset.com/manuals






Hinweise zur Inbetriebnahme

Empfehlung zum Aufstellen Ihres Telefons

- ◆ Verlegen Sie das Anschlusskabel unfallsicher.
- ◆ Stellen Sie das Gerät auf eine rutschfeste Unterlage.
- ◆ Schützen Sie Ihr Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- ◆ Ihr Telefon keiner Sonnenbestrahlung oder sonstigen Wärmequellen aussetzen.
- ◆ Betrieb bei Temperaturen zwischen +5°C bis +40°C.
- ◆ Zwischen Ihrem Telefon und Funkgeräten, z. B. Funktelefonen, Funk-Personenrufeinrichtungen oder TV-Geräten, einen Abstand von mindestens einem Meter einhalten. Das Telefongespräch kann sonst beeinträchtigt werden.
- ◆ Stellen Sie Ihr Telefon nicht in staubreichen Räumen auf, da dies die Lebensdauer Ihres Telefons beeinträchtigt.
- ◆ Zur Reinigung nur mit einem feuchten Tuch oder Antistatiktuch abwischen, niemals ein trockenes Tuch (Gefahr der elektrostatischen Aufladung und Entladung) oder scharfes Reinigungsmittel verwenden.
- ◆ Möbellacke und Polituren können bei Kontakt mit Geräteteilen (z. B. Gerätefüße) angegriffen werden.

Telefon anschließen



- ▶ Das kurze Ende des gewendelten Hörerkabels in die vorgesehene Buchse im Hörer (6) und das lange Ende in die mit  gekennzeichnete Buchse (4) an der Geräteunterseite stecken.
- ▶ Das Hörerkabel durch den dazugehörigen Kabelkanal (4) und den Kabelkanal unter der mit  gekennzeichneten Buchse (3) führen.
- ▶ Alternativ können Sie ein Headset an die mit  gekennzeichnete Buchse (5) anschließen.
- ▶ Das Telefonkabel in die Telefonanschlussdose (Stecker länderspezifisch) und mit dem anderen Ende in die mit  gekennzeichnete Buchse (3) an der Geräteunterseite stecken.
- ▶ Das Netzgerät an die mit  gekennzeichnete Buchse (2) stecken, durch die Vertiefung nach oben führen und an die Steckdose anschließen.
- ▶ Den Aufsteller (7) in die dafür vorgesehene obere Halterung (1) stecken. Der Aufsteller (7) rastet hörbar ein.

Damit ist Ihr Telefon betriebsbereit.

Hinweis:

Das Telefon funktioniert nur, wenn es an die Stromversorgung angeschlossen ist.

Wandmontage

⚡ Warnung! Lebensgefahr durch Stromschlag oder Gasexplosion! Achten Sie bei der Montage auf eventuell in der Wand verlegte Strom- oder Gasleitungen. Achten Sie darauf, dass Sie nicht versehentlich Strom- oder Gasleitungen beschädigen.

Dieses Telefon ist nur zur Montage in einer Höhe von max. 2 m geeignet.

- ▶ Bohren Sie zwei Löcher im horizontalen Abstand von ca. 71 mm in die Wand und befestigen Sie zwei geeignete Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten).
- ▶ Stecken Sie den Aufsteller (7) um 180° gedreht auf der Rückseite Ihres Telefons in die dafür vorhergesehene untere Halterung (1). Dies verbessert die Leserlichkeit von Tasten und Einlegeschild.
Der Aufsteller (7) rastet hörbar ein.
- ▶ Montieren Sie Ihr Telefon an den vorstehenden Schrauben.

Telefon bedienen

Zur Bedienung Ihres Gigaset DESK 800A stehen Ihnen das Tastenfeld und zur Übersicht das Display zur Verfügung. Darüber hinaus bietet das Display-Menü zusammen mit der Steuer-Taste den Zugang zur Konfiguration und Nutzung der vielfältigen Funktionen Ihres Telefons. In der Bedienungsanleitung sind alle Möglichkeiten der Bedienung beschrieben.





Display

Das Display zeigt, abhängig von der Betriebssystemsituation, unterschiedliche Informationen an, z. B. Datum und Uhrzeit. Sie können Datum und Uhrzeit sowie das Format der Darstellung einstellen (→ S. 12).



- 1 Symboleiste: Statusanzeige; Datum und Zeit (abhängig von der Bediensituation)
- 2 Uhrzeit (im Ruhezustand); Gesprächsdauer, Rufnummern, Einstellungen (abhängig von der Bediensituation)
- 3 Datum, entgangene Anrufe (im Ruhezustand); Menüauswahl, Optionen, Namen, (abhängig von der Bediensituation)

Display-Symbole

-  Zeigt die Nummer eines Eintrags in der Anrufliste an.
Zeigt im Ruhezustand die Anzahl der verpassenen Anrufe an.
-  Anrufbeantworter ist aktiviert.
Leuchtet, wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist.
-  Neuer entgangener Anruf
-  Neue Sprachnachricht auf Anrufbeantworter



Telefonbuch geöffnet.



Tastensperre aktiviert.



Klingelton ausgeschaltet oder „nur VIP“ ist eingestellt.



Stummschaltung aktiviert.



Headset wird während eines Anrufs verwendet.



Leuchtet, wenn Direktwahl-Tasten umgeschaltet sind.

★VIP

Leuchtet, wenn Klingelmodus auf „nur VIP“ steht.

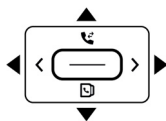
Leuchtet bei eingehendem, ausgehendem oder laufendem VIP-Anruf.

Leuchtet, wenn man sich im Telefonbuch oder in der Anrufliste auf einem VIP-Kontakt befindet.

Display-Sprache




Bei Auslieferung ist als Sprache Deutsch eingestellt. Weitere Sprachen stehen zur Verfügung. Bei Bedarf können Sie die Sprache ändern (→ S. 12).

Steuer-Taste






Über die Steuer-Taste aktivieren Sie Funktionen des Telefons und navigieren durch das Menü. Die angebotenen Funktionen sind abhängig von der Bediensituation.

Im Ruhezustand:

-  Anrufliste öffnen.
-  Telefonbuch öffnen.
-  Wahlwiederholungsliste öffnen.

In Menüs und Listen:

-  Einen Eintrag nach oben/unten navigieren.
-  Menü: eine Ebene nach oben, Menü verlassen.
Liste: verlassen.
-  Untermenü/Kontextmenü öffnen.


Beim Bearbeiten von Einstellungen:

-  Das Einstellungsmenü wird verlassen.


Beim Editieren von Nummern:

 Pause einfügen.

Beim Bearbeiten von Einträgen/Einstellungen:


 **OK-Taste:** Eingabe speichern bzw. ausgewählte Einstellung übernehmen.






Rufnummer eingegeben oder Direktwahl-Taste gedrückt:

 Rufnummer wählen.

Text schreiben und bearbeiten


Texteingabe

 Namen und Nummern über Tastenfeld eingeben.

Jeder Taste zwischen  und  sowie ,  und  sind mehrere Buchstaben, Ziffern oder Zeichen zugeordnet. Die Eingabe eines bestimmten Zeichens erfolgt durch mehrfaches Drücken der entsprechenden Taste.

Eine Tabelle der verwendbaren Zeichen finden Sie auf (→ S. 26).

Zeichen löschen/korrigieren




 Steuer-Taste drücken, um das Zeichen links von der Schreibmarke zu löschen.

Schritt-für-Schritt-Anweisung bei Menübedienung

In der Bedienungsanleitung werden einzelne Schritte, die Sie bei der Navigation im Menü ausführen müssen, in verkürzter Schreibweise dargestellt, z. B.:

 → **Audio-Einst.** → **Lautstärke Freisprechen**

Der Pfeil → bedeutet jeweils:


Mit Steuer-Taste  zur Funktion blättern, dann **OK-Taste**  drücken. Abschließend **OK-Taste**  erneut drücken, um Menü auszuwählen.

Ausführliche Erläuterung des obigen Beispiels:



 Menü-Taste drücken.

 Mit Steuer-Taste zu **Audio-Einst.** blättern.

 **OK-Taste** drücken.

 Mit Steuer-Taste zu **Lautstärke Freisprechen** blättern.

 **OK-Taste** drücken.

Folgt eventuell ein weiteres Untermenü, blättern Sie mit Steuer-Taste  und **OK-Taste**  entsprechend weiter.

Menü

Viele Funktionen Ihres Telefons werden Ihnen über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht. Die Funktionen des Hauptmenüs und der Untermenüs sind in Listen dargestellt.

Hauptmenü (erste Menü-Ebene)



Um das Hauptmenü zu öffnen:

 Menü-Taste drücken.



Die Funktionen des Menüs und ggf. Untermenüs werden in der unteren Display-Zeile angezeigt.

Untermenüs


Auf eine Funktion im Untermenü zugreifen:

  Mit Steuer-Taste zur Funktion blättern, **OK-Taste** drücken. (Ggf. können Sie auf dieselbe Weise auf die nächste Stufe des Untermenüs zugreifen.)

Auf die letzte Auswahl eines Untermenüs folgt die einzustellende Funktion. Ein Stern rechts zeigt die aktuelle Einstellung an.


Hier können Sie nach Drücken der **OK-Taste**  die aktuelle Einstellung ändern. Drücken Sie die **OK-Taste** , um die Einstellungen zu speichern.




Zurück (ohne Speichern), Menü verlassen

Verschiedene Einstellungen Ihres Telefons müssen mit der **OK-Taste**  abgeschlossen werden, damit sie dauerhaft verfügbar sind.

Mithilfe der Steuer-Taste  können Sie in die nächsthöhere Menüebene zurückgehen, ohne eine Einstellung zu speichern.

Speicherabfrage bei Verlassen von bestimmten Menüpunkten:

 Abfrage: **Speichern?** erscheint.

 /  Mit **OK-Taste** bestätigen oder mit Steuer-Taste  ablehnen.

Telefonbuch, Anrufliste und Wahlwiederholungsliste

Telefonbuch, Anrufliste und Wahlwiederholungsliste können Sie über das Menü oder über eine Taste öffnen.

Über das Menü

- ▶ Wählen Sie **Anrufliste** oder **Telefonbuch** oder **Wahlwiederh.**, um die gewünschte Liste zu öffnen.



Menü-Taste drücken.



Mit Steuer-Taste zu **Anrufliste** oder **Telefonbuch** oder **Wahlwiederh.** blättern.



Mit **OK**-Taste Auswahl bestätigen.

Über eine Taste



Anrufliste über Steuer-Taste öffnen.



Telefonbuch über Steuer-Taste öffnen.



Wahlwiederholungsliste über Steuer-Taste öffnen.

Im Display erscheint jeweils der aktuellste Eintrag der Liste.

- ▶ Blättern Sie mit der Steuer-Taste zum gewünschten Eintrag und drücken Sie auf die **OK**-Taste , um das Kontextmenü zu öffnen.

Telefonieren

Außer über den Hörer können Sie auch über den Lautsprecher (Freisprechfunktion) telefonieren. Im Folgenden steht das Symbol immer auch für .

Rufnummer mit dem Tastenfeld wählen



Hörer abheben, Rufnummer wählen.

oder...



Rufnummer wählen. Falsch eingegebene Ziffern können Sie mit löschen und dann neu eingeben.



Lautsprecher-Taste drücken oder Hörer abheben.

Nach 1 Sekunde wird die Nummer gewählt.

Während des Gesprächs wird am Display die Dauer in Minuten und Sekunden angezeigt.

Freisprechen ein-/ausschalten

Mit diesem Telefon können Sie auch bei aufliegendem Hörer telefonieren (Freisprechen) oder Einstellungen vornehmen. Der optimale Sprechabstand zum Mikrofon beträgt ca. 50 cm.

Einschalten während eines Gesprächs über den Hörer



Lautsprecher-Taste drücken.

Hinweis:

Sie können bei gedrückter Lautsprecher-Taste den Hörer wieder auflegen.

Einschalten vor dem Wählen



Vor dem Wählen: Lautsprecher-Taste drücken.

Freisprechen ausschalten



Während des Gesprächs den Hörer abheben oder Lautsprecher-Taste drücken.

Hinweis:

Das Mikrofon im Hörer ist abgeschaltet, wenn die Lautsprecher-Taste gedrückt wurde. Es ist nur noch das Freisprechmikrofon im Telefon in Betrieb.

Sie können bei gedrückter Lautsprecher-Taste den Hörer wieder auflegen.

Mikrofon stummschalten

Sie können das Mikrofon im Hörer Ihres Telefons ausschalten, Ihr Gesprächspartner hört Sie dann nicht mehr.



Im Gespräch: Stummschalte-Taste drücken.



Um das Mikrofon wieder zu aktivieren, Stummschalte-Taste noch einmal drücken.

Wenn Ihr Telefon stummgeschaltet ist, wird dies im Display mit dem Symbol angezeigt.

Mikrofon und Lautsprecher ausschalten

Sie können zusätzlich auch Ihren Lautsprecher ausschalten, sodass Sie Ihren Gesprächspartner nicht mehr hören.



Menü-Taste drücken.



Mit Steuer-Taste zu **Audio-Einst.** blättern.



Mit **OK**-Taste bestätigen.




Mit Steuer-Taste zu **Stummschaltung** blättern.




Mit **OK**-Taste bestätigen.

 Mit Steuer-Taste **Mikrofon & Lautsp. aus** auswählen.

 Mit **OK**-Taste Auswahl bestätigen.

Im Gespräch

 StummSchalte-Taste drücken.

Aus der Anrufliste wählen

Die Anrufliste enthält die Rufnummern der 50 letzten eingegangenen Anrufe.


Voraussetzung: Die Rufnummernanzeige ist für den eingehenden Anruf möglich (→ S. 17).

Wenn die Nummer im Telefonbuch gespeichert ist, wird auch der zugehörige Name angezeigt, sofern vorhanden.

 Anrufliste mit Steuer-Taste  öffnen.

 Rufnummer oder Name auswählen.

entweder...



 Hörer abheben.

oder...

 Lautsprecher-Taste drücken.

oder...

 Kontextmenü öffnen.


  **Rückruf** auswählen und mit **OK**-Taste den Anruf über Lautsprecher einleiten.


Wenn Sie dann den Hörer abheben, führen Sie das Gespräch über den Hörer.

Wahlwiederholung


Die zuletzt gewählten Rufnummer (max. 32 Stellen) werden automatisch gespeichert. Sie können diese Rufnummern aus der Wahlwiederholungsliste abrufen und nochmals wählen lassen:

Aus der Wahlwiederholungsliste wählen

 Bei aufliegendem Hörer: Wahlwiederholungstaste drücken.

 Mit Steuer-Taste in der Liste zur gewünschten Rufnummer blättern.


entweder...


 Hörer abheben.




oder...

 Lautsprecher-Taste drücken.


oder...


 Mit **OK**-Taste Kontextmenü aufrufen.

 Mit Steuer-Taste **Anrufen** auswählen.

  **OK**-Taste oder  drücken. Nach 2 Sekunden wird die Nummer gewählt. Hörer abheben, falls Sie das Gespräch über den Hörer führen wollen.


Eine gewählte Rufnummer löschen

 Bei aufliegendem Hörer: Wahlwiederholungstaste drücken.


 Mit Steuer-Taste in der Liste zur gewünschten Rufnummer blättern.

 Mit **OK**-Taste Kontextmenü aufrufen.

 Mit Steuer-Taste **Eintrag löscht.** auswählen. Abfrage: **Löschen?** erscheint.

 Mit **OK**-Taste bestätigen.

Mit Direktwahl-Tasten wählen

 Hörer abheben.

 Direktwahl-Taste drücken.


oder...

 Direktwahl-Taste drücken.

 Hörer abheben.


oder...

 Direktwahl-Taste drücken.



 Lautsprecher-Taste drücken. Nach 2 Sekunden wird die Nummer gewählt. Hörer abheben, falls Sie das Gespräch über den Hörer führen wollen.

oder...


 Lautsprecher-Taste drücken.


 Direktwahl-Taste drücken. Die Nummer wird sofort gewählt. Hörer abheben, falls Sie das Gespräch über den Hörer führen wollen.


oder...

 Direktwahl-Taste drücken. **OK**-Taste drücken. Mit Steuer-Taste in der Liste zu **Anrufen** blättern. Mit **OK**-Taste bestätigen.

Mit dem Telefonbuch wählen


 → **Telefonbuch** Mit Steuer-Taste in der Liste zum gewünschten Namen blättern.

(Sie können auch mit den Ziffern-Tasten den Anfangsbuchstaben des Namens eingeben, dann ggf. mit  weiterblättern.)

 Hörer abheben oder Lautsprecher-Taste drücken.

Nach 2 Sekunden wird die Nummer gewählt.

oder...

 **OK**-Taste drücken. Im Menü **Anrufen** auswählen. **OK**-Taste drücken.

Die Rufnummer wird gewählt.

Eingehende Anrufe

Eingehende Anrufe werden durch den Klingelton signalisiert und im Display angezeigt.

Bei der Rufnummernanzeige (→ S. 17) sehen Sie die Rufnummer im Display.


Bei Anrufern, die im Telefonbuch mit Namen gespeichert sind, wird zusätzlich der Name angezeigt.

Falls der Anrufer ein VIP-Kontakt ist (→ S. 14), leuchtet das VIP-Symbol im Display und der VIP-Klingelton signalisiert den Anruf.


Gespräch annehmen

 Hörer abheben.

oder

 Freisprech-Taste drücken, um das Gespräch über Lautsprecher zu führen.






Rufnummern speichern




Durch Drücken von  können Pausen gespeichert werden (nicht an der ersten Stelle der Rufnummer).



Nach der 14. Ziffer werden evtl. nachfolgende Ziffern im Display von rechts nach links geschoben.

Im Telefonbuch speichern


Sie können 200 Namen mit Telefonnummern im Telefonbuch speichern.

 → **Telefonbuch** → **Neuer Eintrag** Zu speichernde Rufnummer eingeben (max. 32 Stellen). Falsch eingegebene Ziffern können Sie mit der Steuer-Taste  von rechts nach links löschen. **OK**-Taste drücken. Namen eingeben (Sonderzeichen → S. 26).

Drücken Sie  einmal, um von Groß- auf Kleinbuchstaben umzuschalten. Drücken Sie  zweimal, um Ziffern einzugeben. Falsch eingegebene Buchstaben können Sie mit  von rechts nach links löschen.













 **OK**-Taste drücken. Mit der Steuer-Taste **VIP-Modus An** oder **Aus** auswählen. **OK**-Taste drücken.

Abfrage: **Eintr. speich?** erscheint.

 Mit **OK**-Taste bestätigen.

Speichern unter einer Direktwahl-Taste

Sie können auf den sieben Direktwahl-Tasten häufig benötigte Rufnummern oder Funktionen speichern.





-  Direktwahl-Taste drücken, unter der die Nummer gespeichert werden soll.
-  **OK**-Taste drücken.
-  Mit der Steuer-Taste zur Option **Eintrag ändern** navigieren.
-  **OK**-Taste drücken.
-  Zu speichernde Rufnummer eingeben (max. 32 Stellen). Falsch eingegebene Ziffern können Sie mit der Steuer-Taste  von rechts nach links löschen.
-  **OK**-Taste drücken.
-  Namen eingeben (Sonderzeichen → S. 26).
Drücken Sie  einmal, um von Groß- auf Kleinbuchstaben umzuschalten. Drücken Sie  noch einmal, um Ziffern einzugeben. Falsch eingegebene Buchstaben können Sie mit der Steuer-Taste  von rechts nach links löschen.
-  Mit **OK**-Taste bestätigen.

oder...

Während dem Erstellen des Eintrags im Telefonbuch bei der Abfrage **Eintr. speich?**:

-  Direktwahl-Taste drücken.

Speichern aus der Anrufliste oder aus der Wahlwiederholungsliste

-  In der Anrufliste (→ S. 7) Steuer-Taste so oft drücken, bis die gewünschte Rufnummer im Display angezeigt wird.
-  Am ausgewählten Eintrag **OK**-Taste drücken.
-   Im Menü **Nr. speichern** auswählen und **OK**-Taste drücken.


Anschließend Rufnummer im Telefonbuch oder unter einer Direktwahl-Taste speichern.

Telefonbuch nutzen

Im Telefonbuch des Gigaset DESK 800A können Sie bis zu 200 Einträge speichern (max. 32 Ziffern für die Rufnummer).



Sie können über das Telefonbuch einen Anruf starten (→ S. 9), neue Einträge anlegen (→ S. 9) sowie Einträge verwalten und ändern.

Sie können Rufnummern und Namen manuell eintragen oder aus der Anrufliste (→ S. 10) übertragen. Außerdem können Sie einer Rufnummer den VIP-Status zuweisen.

Wenn das Telefonbuch geöffnet ist, wird das Symbol  im Display eingeblendet. Außerdem wird im Display die Nummer, sowie der Name des Telefonbucheintrags angezeigt. Ist dieser Telefonbucheintrag ein VIP-Kontakt, leuchtet das Symbol **★VIP** im Display.

Telefonbuch öffnen

im Ruhezustand:


-  Steuer-Taste  drücken.

oder


-  → **Telefonbuch**

Eintrag suchen

im Ruhezustand:


-  Eintrag auswählen.


oder

-  Buchstaben eingeben. Der erste Eintrag mit diesem Buchstaben wird angezeigt.


Im Telefonbuch Einträge bearbeiten



 → Telefonbuch


 Mit Steuer-Taste zum gewünschten Namen blättern.


 **OK-Taste drücken.**

 Im Menü **Eintrag ändern** auswählen.



 **OK-Taste drücken.**


 Nummer bearbeiten. Falsch eingegebene Ziffern können Sie mit der Steuer-Taste  von rechts nach links löschen.


 **OK-Taste drücken.**


 Namen bearbeiten.

Hinweis:


Drücken Sie  einmal, um von Groß- auf Kleinbuchstaben umzuschalten. Drücken Sie  noch einmal, um Ziffern einzugeben.

 **OK-Taste drücken.**

 Mit der Steuer-Taste **VIP-Modus An** oder **Aus** auswählen.


 **Eintrag ändern: OK-Taste drücken.**

Hinweis:


Sie können mit  zwischen der Namenseingabe und der Nummerneingabe wechseln.




Telefonbucheinträge löschen

 → Telefonbuch

 Mit Steuer-Taste den zu löschenden Eintrag auswählen.


 **OK-Taste drücken.**


 Mit Steuer-Taste **Eintrag lösch.** auswählen.
Abfrage: **Löschen?** erscheint.


 /  Mit **OK-Taste** bestätigen oder mit Steuer-Taste  ablehnen.




Das Telefonbuch komplett löschen

 → Telefonbuch

 Mit Steuer-Taste beliebigen Eintrag auswählen.

 **OK-Taste drücken.**

 Mit Steuer-Taste **Alle löschen** auswählen.
Abfrage: **Alle löschen?** erscheint.

 /  Mit **OK-Taste** bestätigen oder mit Steuer-Taste  ablehnen.



Anrufliste (CLIP) nutzen

Eingehende Anrufe werden gespeichert, sofern die Rufnummer übermittelt wird (→ S. 17). Es werden bis zu 50 Anrufe gespeichert. Bei mehr als 50 Anrufen wird der älteste automatisch gelöscht. Wenn der Name des Anrufers übermittelt wird, wird er angezeigt. Wenn der Name im Telefonbuch gespeichert ist, wird der Telefonbuch-Name angezeigt.

Sie können in der Anrufliste

- ◆ durch die angezeigten Rufnummern blättern,
- ◆ Einträge löschen,
- ◆ Rufnummern aus der Anrufliste auf einer Direktwahl-Taste oder im Telefonbuch speichern (→ S. 9),
- ◆ eine angezeigte Rufnummer direkt wählen.

Anrufliste ansehen und Rufnummer wählen

Befinden sich in der Anrufliste Einträge, die noch nicht angesehen wurden, leuchtet das Symbol  im Display. Das Symbol  leuchtet auch, wenn Sie sich auf einem ungelesenen Eintrag befinden.

Anrufliste öffnen:


 Steuer-Taste  drücken.

Blättern in der Anrufliste:

 Steuer-Taste drücken.

Rufnummer wählen:

entweder...

 Hörer abheben.

oder...

 Lautsprecher-Taste drücken.

oder...



Am ausgewählten Eintrag **OK**-Taste drücken.



Im Menü **Rückruf** wählen.



OK-Taste oder drücken.

Nach 2 Sekunden wird die Nummer gewählt.
Hörer abheben, falls Sie das Gespräch über den
Hörer führen wollen.

Einträge der Anrufliste löschen

Einzelnen Eintrag löschen



In der Anrufliste zum gewünschten Eintrag
blättern.



OK-Taste drücken.



Mit Steuer-Taste **Eintrag löschen**. auswählen.
Abfrage: **Löschen?** erscheint.



Mit **OK**-Taste bestätigen oder mit Steuer-Taste
 ablehnen.

Alle Einträge zugleich löschen



In der Anrufliste **OK**-Taste drücken.



Mit Steuer-Taste **Alle löschen** auswählen.
Abfrage: **Alle löschen?** erscheint.



Mit **OK**-Taste bestätigen oder mit Steuer-Taste
 ablehnen.

Telefon einstellen

Grundeinstellungen

Alle Grundeinstellungen erreichen Sie über das Menü **Telefon-Einst.**

Der aktuell eingestellte Wert ist im Display rechts mit * gekennzeichnet.

Sprache einstellen

Für die Anzeige der Displaytexte stehen verschiedene Sprachen zur Auswahl (**Deutsch, English, Français, Italiano**).

→ **Telefon-Einst.** → **Sprache**



Sprache auswählen.



Mit **OK**-Taste speichern.

Mit Umstellung der Displaysprache ändert sich gleichzeitig die Sprache der Standardansage Ihres Anrufbeantworters.

Datum und Uhrzeit einstellen

→ **Telefon-Einst.** → **Datum/Uhrzeit**



Datum und Uhrzeit eingeben im Format
TTMMJJ HHMM, z. B. 05.02.23 15:59.
Drücken Sie oder , um die Eingabepo-
sition zu wählen.



OK-Taste drücken.

Datums-/Zeitformat einstellen

→ **Telefon-Einst.** → **Datum/Zeitformat**



Gewünschtes Datumsformat auswählen und
mit **OK**-Taste bestätigen. Beispiel: 31. Dezember 2023

YYYY.MM.DD: 2023.12.31

MM/DD/YYYY: 12/31/2023

DD.MM.YYYY: 31.12.2023

DD/MM/YYYY: 31/12/2023



OK-Taste drücken, um die Einstellung zu spei-
chern.



Uhrzeitformat auswählen und mit **OK**-Taste
bestätigen.


24h: 24-Stunden-Format


12h: 12-Stunden-Format




OK-Taste drücken, um Einstellung zu speichern.

Leuchtanzeige auf Freisprech-Taste einstellen

Sie können festlegen, wann die Leuchtanzeige des Telefons (Taste ) im Ruhezustand blinken soll.

 → **Telefon-Einst.** → **Lautspr.-LED**

 Gewünschte Einstellung auswählen und mit **OK-Taste** bestätigen.

Aus: nur bei einem eingehenden Anruf

Eingehender Anruf: Bei neuen entgangenen Anrufen und bei eingehendem Anruf


Nachrichten: bei neuen noch nicht angehörten Sprachnachrichten (wenn das Eintreffen von Nachrichten vom Netzanbieter signalisiert wird) und bei eingehenden Anrufen

An: bei neuen entgangenen Anrufen, Nachrichten und bei einem eingehenden Anruf

 **OK-Taste** drücken, um Einstellung zu speichern.

Hörer-Lautstärke einstellen



Die Hörerlautstärke lässt sich in 3 Stufen einstellen und speichern (Lieferzustand: Stufe 1).


 → **Audio-Einst.** → **Hörerlautst.**

 Steuer-Taste drücken.



 **OK-Taste** drücken.

oder

 /  Lauter- bzw. Leiser-Taste drücken.

 **OK-Taste** drücken.

Einstellen bei abgehobenem Hörer

 /  Lauter- bzw. Leiser-Taste drücken.

Die Einstellung wird gespeichert. Beim nächsten Anruf wird die gespeicherte Lautstärke verwendet.

Lautsprecher-Lautstärke einstellen



Die Lautstärke des Lautsprechers lässt sich in 7 Stufen einstellen und speichern (Lieferzustand: Stufe 1).


 → **Audio-Einst.** → **Lautstärke Freisprechen**

 Steuer-Taste drücken.



 **OK-Taste** drücken.

oder

 /  Lauter- bzw. Leiser-Taste drücken.


 **OK-Taste** drücken.

Einstellen während des Freisprechens


 /  Mit Lauter-/Leiser-Taste einstellen.

Headset-Lautstärke einstellen



Die Lautstärke des Headsets lässt sich in 3 Stufen einstellen und speichern (Lieferzustand: Stufe 1).


 → **Audio-Einst.** → **Headset-Lautstärke**

 Steuer-Taste drücken.



 **OK-Taste** drücken.

oder

 /  Lauter- bzw. Leiser-Taste drücken.

 **OK-Taste** drücken.

Einstellen während der Headset-Nutzung

 /  Mit Lauter-/Leiser-Taste einstellen.



Klingeltöne einstellen

 → **Audio-Einst.** → **Klingeltöne**


Sie können nun Folgendes einstellen:


- ◆ Tonruflautstärke in 5 Stufen oder „aus“.
- ◆ Tonrufmelodie; 10 Melodien (Lieferzustand: Melodie 0).

Tonruflautstärke einstellen

 /  Lauter- bzw. Leiser-Taste drücken.



Tonrufmelodie einstellen

 Steuer-Taste drücken.

 **OK-Taste** drücken.

Einstellen während Telefon läutet

Vor Abheben des Hörers:



 /  Lauter- bzw. Leiser-Taste drücken.

Der zuletzt eingestellte Wert wird gespeichert.



VIP-Melodie einstellen

Sie können einen der Klingeltöne als **VIP-Melodie** festlegen. Wenn Sie einer Rufnummer im Telefonbuch den Status **VIP-Modus** zugewiesen haben (→ S. 10), wird ein eingehender Anruf dieser Rufnummer mit dem Klingelton der **VIP-Melodie** signalisiert.

 → **Audio-Einst.** → **VIP-Melodie**

 Gewünschten Klingelton mit Steuer-Taste  auswählen.

Lieferzustand: VIP-Melodie 2

 /  Lautstärke für den aktuell gewählten Klingelton einstellen.

 **OK**-Taste drücken, um Einstellung zu speichern.


Klingelmodus einstellen



Wenn Sie nicht gestört werden möchten, können Sie den Klingelton des Telefons ausschalten. Es stehen drei Einstellmöglichkeiten zur Verfügung: **Alle Töne aus**, **nur VIP** (siehe oben), **Alle Töne an** (Voreinstellung).

 → **Audio-Einst.** → **Klingelmodus**


 Gewünschte Einstellung auswählen.

 Mit **OK**-Taste bestätigen.



Bei der Einstellung **Alle Töne aus**, ist der Klingelton komplett ausgeschaltet und das Symbol  wird im Display angezeigt.

Bei der Einstellung **nur VIP** werden im Ruhezustand die Symbole  **VIP** und  auf dem Display angezeigt und das Telefon klingelt nur bei Anrufen von VIP-Kontakten.

Klingelton über Taste ein-/ausschalten

 Drücken Sie die Taste lang, um den Klingelton aus- und wieder einzuschalten.

Hinweis:

Wenn **nur VIP** eingestellt ist, wird durch Drücken der Taste  die Einstellung **Alle Töne aus** aktiviert. Erneutes Drücken der Taste  schaltet alle Klingeltöne wieder ein.

Vorwahl einstellen

Sie können ggf. die im Telefon als Voreinstellung gespeicherte Ortsvorwahl Ihres Anschlusses ändern. Die hier gespeicherte Nummer wird dazu genutzt, um bei Anrufen mit der gleichen Vorwahl in den Anruflisten nur die Rufnummer ohne Vorwahl anzuzeigen.

 → **Telefon-Einst.** → **Vorwahl**

Die voreingestellte Nummer wird angezeigt.

 Neue Vorwahl eingeben (max. 6 Ziffern).

 Mit **OK**-Taste bestätigen.

Bildschirmbeleuchtung einstellen

 → **Telefon-Einst.** → **Screen timeout**

Sie können einstellen, ob der Bildschirm nach einer gewissen Zeit in den Ruhemodus gehen oder immer angeschaltet bleiben soll.

Sicherheitseinstellungen


Hinweis:


Wenn Sie die PIN geändert haben, dann müssen Sie diese erneut eingeben, um das Menü **Sicherheit** zu erreichen.

Tastatursperre ein-/ausschalten

Das Telefon lässt sich gegen Rufnummernwahl sperren. Nur eine eingestellte Notrufnummer kann gewählt werden. Ankommende Anrufe können weiterhin entgegengenommen werden.

Telefonsperrung einschalten

 → **Sicherheit**

 Im Menü **Tastensperre** wählen.




 **OK**-Taste drücken.


Falls Sie eine eigene PIN vergeben haben

 PIN eingeben.


 **OK**-Taste drücken.

Telefonsperre ausschalten

-  Raute-Taste drücken.
-  Aktuelle PIN eingeben.
-  **OK**-Taste drücken.

Wenn die Tastatursperre eingeschaltet ist, wird dies im Display mit dem Symbol  und dem Hinweis **Tastensperre** angezeigt.




Hinweis:

Alternativ schalten Sie die Tastensperre durch längeres Drücken auf  ein.



Notrufnummer speichern/löschen

Die gespeicherte Notrufnummer kann auch gewählt werden, wenn das Telefon gesperrt ist. Zwei Nummern (110 und 112) sind voreingestellt und können nicht geändert werden.



Sie können eine zusätzliche Nummer speichern.

-  → **Sicherheit**
-  Im Menü **Notruf** wählen.
-  **OK**-Taste drücken.


Speichern

-  Gewünschte Notrufnummer eingeben (max. 32 Ziffern).
-  **OK**-Taste drücken.






Löschen

-  Mit der Steuer-Taste können Sie die Notrufnummer zeichenweise von rechts nach links löschen.
-  **OK**-Taste drücken.




Direktruf (Baby-Ruf) ein-/ausschalten

Ist eine Rufnummer für den Direktruf eingestellt, wird diese automatisch gewählt, wenn Sie den Hörer abnehmen (bzw.  drücken) und dann eine beliebige Nummerntaste drücken.

Sie können keine andere Rufnummer wählen, aber ankommende Anrufe entgegennehmen.

-  → **Sicherheit**
-  Im Menü **Direktruf** wählen.
-  **OK**-Taste drücken.
-  Direktrufnummer eingeben (max. 32 Ziffern).
-  **OK**-Taste drücken.

Ausschalten







-  Menü-Taste drücken.
-  PIN eingeben.
-  **OK**-Taste drücken.

PIN ändern

Die PIN benötigen Sie zur Fernabfrage des Anrufbeantworters und zum Ausschalten des Direktrufs. Sofern Sie eine eigene PIN eingestellt haben, benötigen Sie diese ebenfalls zum Ein- und Ausschalten der Tastensperre und um das Menü **Sicherheit** zu erreichen.

Hinweis:

Die voreingestellte PIN ist 0000.

-  → **Sicherheit**
-  Im Menü **PIN ändern** wählen.
-  Neue PIN eingeben (4 Ziffern).
-  **OK**-Taste drücken.
-  Neue PIN wiederholen.
-  **OK**-Taste drücken.


Die neue PIN ist gesetzt.

Telefon in den Lieferzustand zurücksetzen

Sie können das Telefon in den Lieferzustand zurücksetzen.



Funktion einleiten.



- 0: Alle Einstellungen zurücksetzen;
- 1: Nur Direktwahl-Tasten zurücksetzen (→ S. 10);
- 2: Nur AKZ löschen (→ S. 16);
- 3: Nur Netzdienste zurücksetzen (→ S. 18);
- 4: Wahlwiederholungsliste löschen (→ S. 8).



OK-Taste drücken.

Damit die Einstellungen übernommen werden, muss das Gerät vom Strom getrennt werden.

Nummern sperren

Sie können Anrufe zu bestimmten Vorwahlnummern (z. B. kostenpflichtigen Vorwahlen) sperren, max. 3 Nummern mit je 5 Ziffern.

→ **Sicherheit** → **Anruf Sperre**

Sperrnummer 1 (bzw. 2 oder 3) auswählen.

Mit **OK**-Taste bestätigen.

Nummer eingeben, die Sie sperren möchten.

Mit **OK**-Taste bestätigen.

Betrieb an Telefonanlagen/Routern

Amtskennzahlen eingeben/löschen

Betreiben Sie Ihr Telefon an einer privaten Telefonanlage, so müssen Sie unter Umständen eine oder mehrere Amtskennzahlen (AKZ) speichern. Mit der AKZ wird automatisch eine Wählpause gesetzt. Sie können max. 3 AKZ speichern.

→ **Telefon-Einst.** → **Amtskennziffer**

AKZ 1, AKZ 2 oder AKZ 3 wählen.

Mit **OK**-Taste bestätigen.

Sie können die AKZ wie folgt bearbeiten:

Eingeben einer AKZ :



Ein- bis dreistellige AKZ eingeben.

AKZ löschen:



Mit der Steuer-Taste können Sie die AKZ zeichenweise von rechts nach links löschen.



OK-Taste drücken.

Wahlverfahren ändern

Das Telefon unterstützt folgende Wahlverfahren:

- ◆ Tonwahl
- ◆ Pulswahl

Abhängig von Ihrer Telefonanlage müssen Sie ggf. das Wahlverfahren oder die Flash-Zeit Ihres Telefons ändern. (Voreinstellung: Tonwahl)

Rückfrage-Taste – Flashzeit einstellen

Während eines Amtsgesprächs können Sie eine Rückfrage halten oder ein Gespräch weiterleiten. Dazu drücken Sie die Rückfrage-Taste . Die weitere Bedienung ist von Ihrer Telefonanlage abhängig.

Zur Nutzung von Leistungsmerkmalen an **öffentlichen** Telefonsystemen ist die Flashzeit (Unterbrechungszeit) der Rückfrage-Taste wie folgt voreingestellt:

Deutschland: 270 ms
Österreich / Italien / Frankreich: 90 ms

Bei Anschluss an **privaten** Telefonanlagen kann es erforderlich sein, die Flashzeit zu ändern (z. B. 90 ms). Beachten Sie hierzu auch die Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage.



→ **Telefon-Einst.** → **Flashzeit**



Im Menü gewünschte Flashzeit auswählen:
90 ms / 120 ms / 270 ms / 375 ms / 600 ms.




Mit **OK**-Taste speichern.


Netzdienste öffentlicher Telefonsysteme

Hinweis:

Netzdienste sind Funktionen, die Ihr Netzbetreiber Ihnen zur Verfügung stellt. Die Dienste müssen Sie bei Ihrem Netzbetreiber beauftragen. Sie können länderabhängig verfügbar sein (z. B. „Hotline ein-/ausschalten“ auf Seite 19 oder „Automatischer Rückruf“ auf Seite 19). Bei Problemen wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber. Eine Beschreibung der Leistungsmerkmale erhalten Sie im Allgemeinen auf der Internet-Seite oder in der Filiale Ihres Netzbetreibers.

Wollen Sie Dienste nutzen, die mit der Rückfrage-Taste  auszulösen sind, vergewissern Sie sich zuvor, ob die richtige Flashzeit für die Taste eingestellt ist.

Rückfrage-Taste – Flashzeit einstellen

An öffentlichen Telefonsystemen wird die Rückfrage-Taste  zur Nutzung bestimmter Zusatzdienste benötigt.

Landesabhängig ist vor der Nutzung der Rückfrage-Taste die passende Flashzeit einzustellen (→ S. 16):

- ◆ Schweiz, Belgien, Niederlande: 120 ms
- ◆ Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Portugal, Griechenland: 270 ms
- ◆ Österreich, übrige europäische Länder: 90 ms

Nutzung der Rufnummernübermittlung

Unter **folgenden Voraussetzungen** werden Rufnummern ankommender Anrufe

(a) am Display angezeigt (max. die ersten 32 Ziffern) sowie (b) alle ankommenden Anrufe automatisch in einer Anrufliste gespeichert:

- ◆ Sowohl Ihr Netzbetreiber als auch der des Anrufers bieten die Rufnummernübermittlung an.
- ◆ Sowohl Sie als auch der Anrufer haben bei den betreffenden Netzbetreibern diesen Dienst (falls notwendig) beauftragt.

Sind diese Voraussetzungen gegeben, aber ein Anrufer hat die Rufnummernübermittlung vor dem Anruf unterdrückt, sehen Sie statt der Rufnummer am Display „---P---“.

Am Display können bis zu 14 Ziffern einer Rufnummer angezeigt werden. Längere Rufnummern werden vom Nummernbeginn her (z.B. die Vorwahl) verkürzt angezeigt.

Ist die Rufnummer im Telefonbuch gespeichert, wird statt der Rufnummer der zugeordnete Name angezeigt.


CLIP-Format ändern

Mit dem CLIP-Format legen Sie fest, nach welchem Verfahren Ihr Gigaset DESK 800A die vom Netz übertragenen Informationen wie Rufnummer, Name, Datum oder Zeit behandelt.

Das CLIP-Format ist länderabhängig einzustellen. Für Deutschland, Österreich und die Schweiz ist **FSK 1 & 2** die passende Einstellung (Lieferzustand = Auto). Für andere Länder (z. B. Schweden, Norwegen, Dänemark) verwenden Sie ggf. die Einstellung **DTMF** oder **nur FSK 1**, falls die Rufnummernübermittlung fehlerhaft ist.

(FSK = Frequency Shift Keying = Frequenzumtastung)

(DTMF = Dual-Tone Multi-Frequency = Mehrfrequenzwahlverfahren)

 → **Telefon-Einst.** → **CLIP-Format**




Im Menü das Format wählen.



Mit **OK**-Taste speichern.

Anklopfenden Anruf annehmen


Wenn Sie während eines Gesprächs einen Anruf erhalten, hören Sie den Anklopftton im Hörer. Die Rufnummer des anklopfenden Anrufs wird abhängig vom Netzbetreiber angezeigt.

Sie können durch Drücken der Taste  zwischen dem aktuellen und anklopfenden Anruf hin- und herschalten. Abhängig vom Netzbetreiber kann diese Tastenkombination anders lauten. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber.


Anzeige der Vorwahlnummer ein-/ausschalten

Sie können das Telefon so einstellen, dass bei einem ankommenden Anruf die Vorwahlnummer nicht angezeigt wird. Dies kann z. B. nützlich sein, wenn Sie die letzten Stellen einer langen Rufnummer am Display nicht sehen können.



Für eine Vorwahlnummer (bis zu 6 Ziffern) können Sie die Anzeige ausschalten.

 → **Telefon-Einst.** → **Vorwahl**

Eingeben der Vorwahlnummer:

 Ein- bis sechsstellige Vorwahlnummer eingeben (ohne Rückfrage-Taste).


Löschen der Vorwahlnummer:


 Mit der Steuer-Taste  können Sie die Vorwahlnummer zeichenweise von rechts nach links löschen.

 **OK-Taste drücken.**

Anzeige „Nachricht liegt vor“

Verschiedene Netzbetreiber bieten Dienste zum Speichern von Anrufernachrichten an (z. B. Anrufbeantworterdienste).

Falls eine oder mehrere **neu eingetroffene** Nachrichten beim Netzbetreiber hinterlegt wurden, kann er Sie über Ihr Telefon evtl. darüber informieren. Im Display wird dieser Hinweis des Netzbetreibers mit dem Symbol  und der Rufnummer angezeigt.


Sie können nun die entsprechende Rufnummer wählen, um die hinterlegten Anrufernachrichten abzufragen. Anschließend erlischt das Symbol .

Nummer eines Netzdienstes eintragen/ändern


Wenn die voreingestellten Tastenkombinationen für die Netzdienste nicht mit den Angaben Ihres Netzbetreibers übereinstimmen oder wenn keine Tastenkombination voreingestellt ist, können Sie diese im Menü des entsprechenden Netzdienstes ändern bzw. festlegen.


Die Tastenkombinationen erfahren Sie – sofern angeboten – bei Ihrem Netzbetreiber bzw. Verwalter Ihrer Nebenstellanlage.

 → **Netzdienste**


 Netzdienst auswählen (z. B. **Rufumleitung**).

 Mit **OK-Taste** bestätigen.

 Funktion auswählen (**Aktivieren** oder **Deaktivieren**).

 Mit **OK-Taste** bestätigen.

 Ggf. Unterfunktion auswählen (z. B. **Alle Anrufe, Keine Antwort**).










 Mit **OK-Taste** bestätigen.

 Rückfrage-Taste drücken.

 ...  , , 
Code für den Netzdienst eingeben.

 Mit **OK-Taste** bestätigen.

Beispiel: Die Anrufumleitung **Bei Besetzt** wird mit *67* <rufnummer> # aktiviert. An der Stelle von <rufnummer> ist eine Benutzereingabe erforderlich. Verwenden Sie für die Konfiguration folgende Tastenfolge:


        

Anrufumleitung


Anrufumleitung einschalten

 → Netzdienste → Rufumleitung → Aktivieren

Anrufweiterleitungstyp auswählen:

 Gewünschte Einstellung auswählen.


 OK-Taste drücken.


 Für den gewählten Weiterleitungstyp die Rufnummer des Weiterleitungsziels eingeben.

 OK-Taste drücken.

Anrufumleitung ausschalten

 → Netzdienste → Rufumleitung → Deaktivieren


 Weiterleitungstyp **Alle Anrufe, Keine Antwort** oder **Bei Besetzt** wählen.


 OK-Taste drücken.

Anklopfton ein-/ausschalten

Der Hinweiston, der bei einem ankommenden Anruf während eines Gesprächs ertönt, lässt sich ein- und ausschalten.


 → Netzdienste → Anklopf-Signal

 Aktivieren bzw. Deaktivieren wählen.

 OK-Taste drücken.


Anonym anrufen ein-/ausschalten

Wenn Sie nicht wünschen, dass Ihre Rufnummer bei Ihrem Gesprächspartner angezeigt wird, können Sie dies am Telefon für den direkt folgenden Anruf einstellen:

 → Netzdienste → Nr. unterdr.

 Aktivieren wählen.

 OK-Taste drücken.

 Rufnummer für den anonymen Anruf wählen und Gespräch führen.

Nach Beendigung des Anrufs bzw. nach Auflegen des Hörers ist „Anonym anrufen“ wieder ausgeschaltet.

Hotline ein-/ausschalten

Eine im Netzdienst gespeicherte Rufnummer wird beim Abheben des Hörers automatisch sofort gewählt, ohne eine weitere Taste zu drücken.

 → Netzdienste → Hotline

Einschalten:



Aktivieren wählen.



OK-Taste drücken.



Nummer eingeben.



OK-Taste drücken.

Ausschalten:



Deaktivieren wählen.



OK-Taste drücken.

Automatischer Rückruf

Ist eine gewählte Rufnummer besetzt, können Sie den automatischen Rückruf aktivieren. Ihr Telefon klingelt, sobald der Anschluss wieder frei ist. Nach Abheben des Hörers wird die Rufnummer automatisch gewählt.

 → Netzdienste → Rückruf



Aktivieren bzw. **Deaktivieren** wählen.



OK-Taste drücken.

Automatischen Rückruf einschalten

Damit ein Anrufer an Ihrem Anschluss den automatischen Rückruf nutzen kann, während Sie telefonieren, müssen Sie die Funktion einschalten.


 → Netzdienste → Autom. Rückruf

Die Funktion wird eingeschaltet. Die Einstellung gilt nur für den aktuellen Anruf. Für einen nachfolgenden Anruf müssen Sie die Funktion bei Bedarf erneut einschalten.

Sprachnachr.


Sie können den Anrufbeantworterdienst einschalten. Die Information müssen Sie bei Ihrem Netzbetreiber erfragen.

 → Netzdienste → Sprachnachr.

Liegt eine neue Nachricht für Sie vor, sehen Sie  am Display (→ S. 18). Sie können die Nachricht beim Netzbetreiber anhören.

Anrufbeantworter


Anrufbeantworter ein-/ausschalten



 Taste drücken, um den Anrufbeantworter einzuschalten. Taste noch einmal drücken, um ihn auszuschalten.

oder ...

 → Anrufbeantw. → Status

 Wählen Sie **An** oder **Aus**.

 Mit **OK**-Taste speichern.

Nach dem Einschalten des Anrufbeantworters wird die Restspeicherzeit angesagt. Im Display wird das Symbol  angezeigt und die Taste  an der Basis leuchtet.

Das Telefon wird mit Standardansagen ausgeliefert. Diese werden verwendet, wenn keine persönlichen Ansagen aufgenommen wurden.

Hinweis:

Löschen Sie regelmäßig nicht mehr benötigte Nachrichten (→ S. 21), um genügend Platz für neue Nachrichten zur Verfügung zu haben.

Die Wiedergabefunktion des Anrufbeantworters kann während eines Anrufs nicht gestartet werden.


Ansagen verwalten

Ansagemodus wählen

Sie können für den Anrufbeantworter einen Ansagemodus auswählen. Es sind zwei verschiedene verfügbar:

- ◆ **Aufnahme:** Der Anrufer hört die Ansage und kann dann eine Nachricht hinterlassen.
- ◆ **Hinweisansage:** Der Anrufer hört die Ansage, kann aber keine Nachricht hinterlassen.

 → Anrufbeantw. → AB - Modus

 Wählen Sie den Ansagemodus **Aufnahme** oder **Hinweisansage**.


 **OK**-Taste drücken.

Der Anrufbeantworter wechselt automatisch zum Modus **Hinweisansage**, wenn der Speicher voll ist.

Eigene Ansagen aufnehmen

Das Telefon wird mit Standardansagen für beide Ansagemodi ausgeliefert. Sie können für beide Modi eine eigene, persönliche Ansage aufnehmen.

 → Anrufbeantw. → Ansagen

 Wählen Sie je nach Ansagemodus **Ansage aufn.** oder **Hinweis aufn.**

 **OK**-Taste drücken.

 **OK**-Taste drücken, um die Aufnahme zu starten.

Nach dem kurzen Signalton sprechen Sie Ihre Ansage.

Mit der Steuer-Taste  können Sie die Aufnahme abbrechen.


 **OK**-Taste drücken, um die Aufnahme zu speichern.

Bitte beachten Sie:

- ◆ Die Aufnahme wird automatisch beendet, wenn die max. Aufnahmezeit von 170 Sekunden erreicht ist oder eine Sprachpause länger als 8 Sekunden dauert.
- ◆ Die Aufnahme wird beendet, wenn der Speicher voll ist. Löschen Sie alte Nachrichten, um Platz zu schaffen.
- ◆ Wenn die Aufnahmezeit kürzer als 2 Sekunden ist, kann die Ansage nicht gespeichert werden.

Ansagen anhören

 → Anrufbeantw. → Ansagen

 Wählen Sie, welche Ansage Sie anhören wollen: **Ansage abhören** oder **Hinweis absp.**

 **OK**-Taste drücken.


Die Ansage wird wiedergegeben. Wenn Sie keine eigene Ansage aufgenommen haben, wird die Standardansage wiedergegeben.


Ansagen löschen

Hinweis:

Standardansagen können nicht gelöscht werden.

 → **Anrufbeantw.** → **Ansagen**


 Wählen Sie, welche Ansage Sie löschen wollen: **Ansage löschen** oder **Hinweis lösch.**


 **OK-Taste** drücken, um die Abfrage zu bestätigen.



Nach dem Löschen der eigenen Ansage wird wieder die Standardansage für **Aufnahme** oder **Hinweisansage** verwendet.

Nachrichten

Nachrichten anhören

Neue, noch nicht angehörte Nachrichten werden durch Blinken der Anrufbeantworter-Taste  angezeigt.


 Wiedergabe-Taste drücken, um mit der Wiedergabe der Nachrichten zu beginnen.


 und  drücken, um die gewünschte Lautstärke einzustellen.



Die Wiedergabe beginnt mit der ersten neuen Nachricht.

Datum und Zeit und die Anzahl der Nachrichten werden im Display angezeigt.


Während der Nachrichten-Wiedergabe:

 Zur vorherigen Nachricht.

 Zur nächsten Nachricht.

 /  **OK-Taste** oder **Wiedergabe-/Pause-Taste** drücken, um die Wiedergabe zu unterbrechen und das Nachrichten-Kontextmenü zu öffnen (→ S. 21).

Nachrichten löschen

 Löschen-Taste während der Nachrichten-Wiedergabe drücken, um die aktuelle Nachricht direkt zu löschen.

Sie können auch alle alten Nachrichten löschen, die bereits angehört wurden (siehe Nachrichten-Kontextmenü → S. 21).

Nummern speichern

Während der Nachrichten-Wiedergabe können Sie die Nummer des Anrufers im Telefonbuch oder unter einer Direktwahl-Taste speichern.



OK-Taste während der Nachrichten-Wiedergabe drücken.

Die Wiedergabe wird unterbrochen.



Im Kontextmenü die Funktion **Nr. speichern** wählen.



OK-Taste drücken.



Nummer bearbeiten.



OK-Taste drücken.



Name bearbeiten.



OK-Taste drücken.

 / 

OK-Taste drücken, um im Telefonbuch zu speichern oder **Direktwahl-Taste** drücken, unter der die Nummern gespeichert werden soll.

Nachrichten-Kontextmenü

Während der Nachrichten-Wiedergabe können Sie Funktionen des Kontextmenüs verwenden.



OK-Taste während der Nachrichten-Wiedergabe drücken.

Die Wiedergabe wird unterbrochen.



Funktion aus dem Menü wählen.



OK-Taste drücken.

Funktionen:

Weiter Wiedergabe der Nachrichten fortsetzen.

Nachr. löschen Aktuelle Nachricht löschen.

Rückruf Den Anrufer sofort zurückrufen.

Wiederholen Aktuelle Nachricht wiederholen.

Alte löschen Alle alten Nachrichten löschen, die bereits angehört wurden.



OK-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

Nr. speichern Nummer des Anrufers in das Telefonbuch oder unter einer **Direktwahl-Taste** speichern (→ S. 21).

Geschwindigk. Die Wiedergabe-Geschwindigkeit in 4 Stufen (0,5x; 1x; 1,5x; 2x) einstellen.



Mit der **OK**-Taste bestätigen.

Hinweis:

Alle darauffolgenden Nachrichten werden mit der neuen Wiedergabe-Geschwindigkeit abgespielt, bis eine neue Einstellung vorgenommen wird.

Beenden Das Kontextmenü verlassen und zum Ruhezustand zurückkehren.

Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

Während der Anrufbeantworter eine Nachricht aufzeichnet, können Sie das Gespräch entgegennehmen.



Abheben.

Die Aufzeichnung wird abgebrochen und Sie können mit dem Anrufer sprechen.

Memos aufnehmen

Sie können – wie bei einem Diktiergerät – eigene Notizen (Memos) lokal aufnehmen, z. B. für Ihre Familie.



→ **Anrufbeantw.** → **Aufnahme Memo**



OK-Taste drücken, um die Aufnahme zu starten.


Nach dem kurzen Signalton sprechen Sie Ihre Memo.



Mit der Steuer-Taste können Sie die Aufnahme abbrechen.



OK-Taste drücken, um die Aufnahme zu beenden.


Nach der Aufnahme blinkt die Anrufbeantworter-Taste , um anzuzeigen, dass eine neue Memo vorhanden ist.

Eine Memo wird genauso wie eine Nachricht wiedergegeben und gelöscht (siehe oben). Sie können auch Memos aufnehmen, wenn der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist.

Bitte beachten Sie:

- ◆ Die Aufnahme wird automatisch beendet, wenn eine Sprachpause länger als 8 Sekunden dauert.
- ◆ Wenn die Aufnahmezeit kürzer als 2 Sekunden ist, kann die Memo nicht gespeichert werden.

Nachrichten aufzeichnen

Während eines Anrufs kann mithilfe der Anrufbeantworter-Taste  eine Aufzeichnung gestartet werden. Diese Aufzeichnung nimmt die eigene Stimme und die Stimme des Gesprächspartners auf.

Die aufgezeichnete Nachricht wird anschließend im Anrufbeantworter gespeichert.

Anrufbeantworter einstellen

Im Lieferzustand ist der Anrufbeantworter bereits voreingestellt. Sie können auch eigene Einstellungen vornehmen.

Rufannahme einstellen

Sie können einstellen, wann der Anrufbeantworter einen Anruf annehmen soll.



→ **Anrufbeantw.** → **Rufannahme**



Wählen Sie **0s**, **10s**, **20s**, **30s** oder **Auto**.



Mit Menü-Taste speichern.

Wenn Sie **Auto** wählen, gilt für die Rufannahme Folgendes:

- ◆ Sind keine neuen Nachrichten vorhanden, nimmt der Anrufbeantworter den Anruf nach 20 Sekunden an.
- ◆ Sind neue Nachrichten vorhanden, nimmt der Anrufbeantworter den Anruf nach 10 Sekunden an.

Wenn Sie Ihren Anrufbeantworter fernabfragen (→ S. 23), wissen Sie nach ca. 15 Sekunden, dass keine neuen Nachrichten vorliegen. Wenn Sie dann auflegen, entstehen keine Gesprächskosten.

Aufnahmelänge einstellen

Sie können die max. Länge einer aufgezeichneten Nachricht einstellen.



→ **Anrufbeantw.** → **Aufnahmelänge**




Wählen Sie **30s**, **60s**, **120s** oder **unbegrenzt**.



Mit Menü-Taste speichern.

Aufnahmequalität einstellen

Sie können die Aufnahmequalität der aufgezeichneten Nachrichten in drei Stufen einstellen.

 → **Anrufbeantw.** → **Aufn.qualität**

 Wählen Sie **Standard**, **Hoch** oder **Sehr hoch**.

 Mit Menü-Taste speichern.

Die eingestellte Aufnahmequalität beeinflusst die max. Aufnahmelänge des Anrufbeantworters.


Standard: 50 Minuten, **Hoch:** 30 Minuten, **Sehr hoch:** 25 Minuten.



Anrufbeantworter von unterwegs bedienen (Fernabfrage)

Sie können Ihren Anrufbeantworter von jedem anderen Telefon abfragen. Das Telefon zum Fernabfragen muss über Tonwahl verfügen (DTMF), d. h. beim Wählen hören Sie Töne.

Fernabfrage des Anrufbeantworters ist nur möglich, wenn der PIN-Code ungleich "0000" (Lieferzustand) ist. Um die PIN zu ändern siehe → S. 15.

Anrufbeantworter anrufen

 Wählen Sie Ihre eigene Rufnummer.

 Während Sie Ihren eigenen Ansagetext hören, Taste  drücken und dann die PIN eingeben. Wenn die PIN falsch ist, wird die Verbindung abgebrochen.


Es wird Ihnen mitgeteilt, ob neue Nachrichten vorliegen. Sie können den Anrufbeantworter über die Tastatur bedienen.


Hinweis:


Um Verbindungskosten zu vermeiden, wenn keine neuen Nachrichten vorliegen, sollten Sie für die Funktion **Rufannahme** die Einstellung **Auto** wählen (→ S. 22)


Anrufbeantworter über Tastatur bedienen

Sie können folgende Tasten verwenden:

 Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen. Zweimal drücken, um zur vorherigen Nachricht zu springen.

 Wiedergabe anhalten. Erneut drücken, um die Nachricht noch einmal anzuhören.

 Zur nächsten Nachricht springen.

 Aktuelle Nachricht löschen.

Menübaum

Nachfolgend ist der Menübaum des Telefons dargestellt.

Anrufliste	Eintrag 1- 50	Rückruf	→ S. 8
		Nr. speichern	→ S. 10
		Eintrag lösch.	→ S. 12
		Alle löschen	→ S. 12
Telefonbuch	Eintrag 1- 200	Anrufen	→ S. 9
		Eintrag ändern	→ S. 11
		Neuer Eintrag	→ S. 9
		Eintrag lösch.	→ S. 11
		Alle löschen	→ S. 11
	Neuer Eintrag		→ S. 9
Anrufbeantw.	Status		→ S. 20
	Aufnahme Memo		→ S. 22
	AB - Modus	Aufnahme	→ S. 20
		Hinweisansage	→ S. 20
	Ansagen	Ansage aufn.	→ S. 20
		Ansage abhören	→ S. 20
		Ansage löschen	→ S. 21
		Hinweis aufn.	→ S. 12
		Hinweis absp.	→ S. 12
		Hinweis lösch.	→ S. 12
	Rufannahme		→ S. 22
	Aufnahmelänge		→ S. 22
	Aufn.qualität		→ S. 23
Sicherheit	PIN ändern		→ S. 15
	Tastensperre		→ S. 14
	Notruf		→ S. 15
	Direktruf		→ S. 15
	Anrufsperr		→ S. 16
Telefon-Einst.	Sprache		→ S. 12
	Datum/Uhrzeit		→ S. 12
	Wahlverfahren		→ S. 16

	Flashzeit	→ S. 17
	Amtskennziffer	→ S. 16
	Datum/Zeitformat	→ S. 12
	Vorwahl	→ S. 14
	Lautspr.-LED	→ S. 13
	CLIP-Format	→ S. 17
	Screen timeout	→ S. 14
Audio-Einst.	Klingeltöne	→ S. 13
	VIP-Melodie	→ S. 14
	Hörerlautst.	→ S. 13
	Lautstärke Freisprechen	→ S. 13
	Headset-Lautstärke	→ S. 13
	Stummschaltung	→ S. 7
	Klingelmodus	→ S. 14
Netzdienste	Rufumleitung	→ S. 19
	Anklopf-Signal	→ S. 19
	Nr. unterdr.	→ S. 19
	Hotline	→ S. 19
	Rückruf	→ S. 13
	Autom. Rückruf	→ S. 19
	Sprachnachr.	→ S. 19
Wahlwiederh.	Einträge	Anrufen → S. 8
		Nr. speichern
		Eintrag löschr.
		Alle löschen
Nachrichten	Weiter	→ S. 15
	Nachr. löschen	→ S. 13
	Rückruf	→ S. 13
	Wiederholen	→ S. 13
	Alte löschen	→ S. 13
	Nr. speichern	→ S. 13
	Geschwindigk.	→ S. 13
	Beenden	→ S. 14

Zeichensätze

Folgende Zeichen können Sie über das Tastenfeld eingeben:

Standard

Taste	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	.	1	€	£	§	¥	¤							
2 ABC	A	B	C	2	Ä	Á	À	Ã	Ä	Ç				
3 DEF	D	E	F	3	È	É	Ê	Ë						
4 GHI	G	H	I	4	Ï	Í	Ì	Î						
5 JKL	J	K	L	5	@	\	&	§						
6 MNO	M	N	O	6	Ö	Ñ	Ó	Ô	Õ					
7 PQRS	P	Q	R	5	7	ß								
8 TUV	T	U	V	8	Ü	Ú	Û	Ü						
9 WXYZ	W	X	Y	Z	9	ÿ	ÿ	Æ	Ø	À				
0 _	⌂	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
* #	*	/	()	<	=	>	%	#					
# aa b	ABC => abc	abc => 123	123 => ABC											

Den Modus für die Texteingabe wechseln Sie durch wiederholtes Drücken der Raute-Taste (# aa b). Sie wechseln zwischen Großbuchstaben (ABC), Kleinbuchstaben (abc) und Ziffern (123). Der aktuelle Modus wird angezeigt. Wenn Sie den Modus (123) wählen, können Sie Ziffern direkt durch einmaliges Drücken der entsprechenden Taste eingeben.

Steckernetzgerät

Hersteller	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
Modellkennung	C39280-Z4-F204
Eingangsspannung	230 V
Eingangswechselstromfrequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	6,5 V
Ausgangsstrom	0,3 A
Ausgangsleistung	1,95 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	> 71,5 %
Effizienz bei geringer Last (10%)	nicht relevant – nur bei Ausgangsleistung > 10 W
Leistungsaufnahme bei Nulllast	< 0,10 W

Steckernetzgerät

Hersteller	Xinji Electronics Component (Hangzhou) Co., Ltd. Handelsregister: 1330183747197980R No.36, Road 3, Dongzhou Industrial Zone Fuyang, Hangzhou, Zhejiang, P.R. China
Modellkennung	C39280-Z4-F204
Eingangsspannung	100 ~ 240 V
Eingangswechselstromfrequenz	50 ~ 60 Hz
Ausgangsspannung	7,0 V
Ausgangsstrom	0,2 A
Ausgangsleistung	1,4 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	> 69,1 %
Effizienz bei geringer Last (10%)	nicht relevant – nur bei Ausgangsleistung > 10 W
Leistungsaufnahme bei Nulllast	< 0,10 W

Anhang

Pflege

Waschen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatik-tuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch. Verwenden Sie nie ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 **Sämtliche Kabel vom Gerät abziehen.**
- 2 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 3 Alle Teile trocken tupfen.
- 4 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 5 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Wenn Ihr Telefon nicht einwandfrei arbeitet

Kein Signalton: Die Tonruflautstärke könnte auf 0 eingestellt sein.

Hörer abnehmen, kein Wählen: Ist die Anschluss-Schnur am Telefon und an der Telefonanschlusssdose richtig gesteckt?

Wählen hörbar, Telefon wählt nicht: Der Anschluss ist in Ordnung. Ist das Wahlverfahren richtig eingestellt (→ S. 16)?

Nur bei Telefonanlagen: Keine oder falsche Verbindung bei Wahl aus Speicher (z. B. Wahlwiederholung, Kurzwahl): Amtskennzahl programmieren.

Gesprächspartner hört Sie nicht: Stummschalte-Taste gedrückt? Taste noch einmal drücken. Stecker von Höreranschlusskabel richtig gesteckt?

Rückfrage-Taste funktioniert nicht: Geeignete Flashzeit einstellen.

Rufnummer des Anrufers und Anrufliste werden nicht angezeigt: Ist das Netzgerät angeschlossen (→ S. 3)? Kann die Rufnummernübermittlung genutzt werden (→ S. 17)?

Einlegeschilder

Unbeschriftete Einlegeschilder für die Direktwahl-Tasten finden Sie im Internet unter www.gigaset.com/manuals

Umwelt

Umweltmanagementsystem

Informieren Sie sich auch im Internet unter www.gigaset.com über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

ISO 14001 (Umwelt): zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualität): zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune erfragen können.

In Deutschland: Entsorgen Sie diese in den beim Fachhandel aufgestellten grünen Boxen des „Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien“.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen

Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

Zulassung

Dieses Gerät ist für den analogen Telefonanschluss vorgesehen. Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU und 2014/35/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.gigaset.com/docs.

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

Kundenservice & Hilfe

Schritt für Schritt zu Ihrer Lösung mit dem Gigaset Kundenservice www.gigaset.com/service.

Sie haben Fragen? Als Gigaset-Kunde profitieren Sie von unserem umfangreichen Service-Angebot.

Schnelle Hilfe erhalten Sie in der Online-Bedienungsanleitung und auf den Service-Seiten im Gigaset-Online-Portal unter www.gigaset.com/service.



Deutschland: Registrieren Sie sich im Gigaset Service-Portal

Wenn Sie ein persönliches Benutzerkonto einrichten, können Sie folgende Vorteile nutzen:

- ◆ Einfache Nachverfolgung Ihres Ticketstatus im Service-Portal
- ◆ Online-Anmeldung von Reparaturen*
- ◆ Anmeldung zu unserem Produkttester-Programm*
- ◆ Abonnieren unseres Newsletters

* Nur in Deutschland verfügbar



Besuchen Sie unsere Kundenservice-Seiten

Hier finden Sie u. a.:

- ◆ Fragen & Antworten
- ◆ Kostenlose Downloads von Software und Bedienungsanleitungen
- ◆ das Gigaset Kundenforum
- ◆ Kompatibilitätsprüfungen



Kontaktieren Sie unsere Service-Mitarbeiter

Sie konnten unter „Fragen & Antworten“ keine Lösung finden?

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung ...

... **Online:**

über unser Kontaktformular auf der Kundenservice-Seite

... **per Telefon:**

zu Reparatur, Garantieansprüchen:

Hier finden Sie Informationen sowie verschiedene Services für Ihr Gigaset-Produkt:

- ◆ Produktregistrierung (Deutschland)
- ◆ Fragen und Antworten (FAQ)
- ◆ Kompatibilität prüfen
- ◆ Mobilteil anmelden
- ◆ Kontakt

Beratung bei Fragen zu Installation, Bedienung, Reparatur und Einstellung sowie bei Garantieansprüchen:

Service-Hotline Deutschland 02871 / 912 912

(Zum Festnetztarif Ihres Anbieters)

Service-Hotline Luxemburg (+352) 8002 3811

(Die lokalen/nationalen Tarife finden Anwendung. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.)

Service-Hotline Österreich 0043 1 311 3046

(österreichweit zum Ortstarif)

Kundenservice Schweiz 0848 212 000

(0,09 Fr. pro Minute aus dem Schweizer Festnetz. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

Garantie-Urkunde Deutschland/Österreich/Luxemburg

Sofern nicht anders ausgezeichnet, räumt die Garantiegeberin (im Folgenden „Gigaset Communications“) dem Verbraucher (Kunden) unbeschadet seiner gesetzlichen Mängelrechte gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den im Folgenden aufgeführten Bedingungen (Garantiebestimmungen) ein. Die Gewährleistungsrechte des Kunden werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Inanspruchnahme der Gewährleistungsrechte ist unentgeltlich. Diese Garantie stellt eine Verpflichtung der Garantiegeberin zusätzlich zu den gesetzlich bestehenden unentgeltlichen Gewährleistungsrechten bei Ansprüchen wegen Mängeln dar.

Garantiebestimmungen:

- Neugeräte (Telefone, Smartphones, Smart Home Geräte) und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (alle beweglichen Teile, die vom Kunden selbst gewechselt werden können, z. B. Ersatzteile, Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für 12 Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Software-downloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Diese werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Weitergehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertrags-typischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
- Für diese Garantie gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). Diese Rechtswahl führt nicht dazu, dass dem Verbraucher der Schutz entzogen wird, der ihm durch diejenigen Bestimmungen gewährt wird, von denen nach dem Recht des Staates, in dem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, nicht durch Vereinbarung abgewichen werden darf (Günstigkeitsprinzip).

Zur Einlösung und Geltendmachung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an den Kundenservice der Garantiegeberin. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte unserem Service-Portal auf www.gigaset.com/service.

Garantie-Urkunde Schweiz

Sofern nicht anders ausgezeichnet, räumt die Garantiegeberin (im Folgenden „Gigaset Communications“) dem Verbraucher (Kunden) unbeschadet seiner gesetzlichen Mängelrechte gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den im Folgenden aufgeführten Bedingungen (Garantiebestimmungen) ein. Die Gewährleistungsrechte des Kunden werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Inanspruchnahme der Gewährleistungsrechte ist unentgeltlich. Diese Garantie stellt eine Verpflichtung der Garantiegeberin zusätzlich zu den gesetzlich bestehenden unentgeltlichen Gewährleistungsrechten bei Ansprüchen wegen Mängeln dar.

Garantiebestimmungen:

- Neugeräte (Telefone, Smartphones, Smart Home Geräte) und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (alle beweglichen Teile, die vom Kunden selbst gewechselt werden können, z. B. Ersatzteile, Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für 12 Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemässer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Software-downloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Schweiz erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Weitergehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftpflichtgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Gigaset Communications behält sich das Recht vor seine Servicearbeiten durch ein Subunternehmen ausführen zu lassen. Anschrift siehe www.gigaset.com/service
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
- Für diese Garantie gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). Diese Rechtswahl führt nicht dazu, dass dem Verbraucher der Schutz entzogen wird, der ihm durch diejenigen Bestimmungen gewährt wird, von denen nach dem Recht des Staates, in dem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, nicht durch Vereinbarung abgewichen werden darf (Günstigkeitsprinzip).

Zur Einlösung und Geltendmachung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an den Kundenservice der Garantiegeberin. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte unserem Service-Portal auf www.gigaset.com/service.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2023
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A30350-M225-R101-1-4E19